Guide du propriétaire

Merci d'avoir acheté votre nouvel aspirateur Eureka!

Instructions importantes

Pour faciliter le montage, veuillez prendre un moment pour lire ce guide du propriétaire. Si vous avez des questions concernant votre nouvel aspirateur, veuillez contacter notre ligne d'assistance du service à la clientèle au 1 800 282-2886.

Nous sommes là pour vous aider!



Eureka reste fidèle à son sceau de promesse de propreté. Pour en savoir plus, visitez la page www.eureka.com/cleanpromise

www.eureka.com





Où trouver des informations importantes sur l'aspirateur

ncorvoz cotto information

accessoires, ou si un service est nécessaire.

Conservez cette imorniation	
Écrivez le modèle, le type et le numéro de série ici : Date d'achat (conservez votre reçu) Numéro de modèle et type Numéro de série	
Vous trouverez ces numéros sur une étiquette de l'aspirateur à main, de la pile et du chargeur. Utilisez ces numéros pour commander des pièces et des	



Ce guide du propriétaire fournit des instructions importantes pour prolonger la vie utile de votre aspirateur Eureka

Enregistrement: Pour enregistrer votre produit, visitez le site www.eureka.com et cliquez sur le lien « Product Registration » (Enregistrer votre produit) dans le coin supérieur droit.

Inspection: Déballez et inspectez avec soin votre nouvel aspirateur Eureka pour vérifier s'il y a des dommages associés au transport. Chaque unité est testée et soigneusement inspectée avant l'expédition. Pour obtenir des instructions concernant les dommages associés à l'expédition, appelez immédiatement la ligne d'assistance du service à la clientèle d'Eureka au 1 800 282-2886.

Table des matières
Mesures de sécurité importantes
Ce qui est livré dans la boîte
Comment identifier les pièces de votre aspirateur
Assemblage facile; Comment installer le support mural, Comment charger la pile et Voyants lumineux de la pile
Comment utiliser votre aspirateur
Comment utiliser l'aspirateur à main et les accessoires
Comment entretenir votre aspirateur9
Comment entretenir le godet à poussière, les filtres et la brosse cylindrique rotative
La garantie limitée d'Eureka
Blocage thermique et résolution de problèmes
Comment mettre au rebut l'aspirateur et le bloc-pile
Comment commander des pièces de rechange

♠ Suivez les informations d'avertissement partout où vous voyez ce symbole.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il faut toujours respecter des précautions de base, notamment les suivantes :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET ASPIRATEUR

Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner des décharges électriques, un incendie ou des blessures graves.


AVERTISSEMENT

- Évitez toute mise en marche involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur se trouve en position arrêt (OFF) avant de brancher l'appareil au bloc-pile, de le soulever ou de le transporter. Le fait de transporter l'appareil en gardant le doigt sur l'interrupteur ou de mettre l'appareil sous tension lorsque son interrupteur est enfoncé est susceptible de causer des accidents.
- •Ne touchez pas à la buse lorsque l'aspirateur est en marche. Danger.
- N'insérez aucun objet dans les ouvertures. Ne l'utilisez pas si des ouvertures sont bloquées; enlevez la poussière, les peluches, les cheveux et tout ce qui peut réduire le débit d'air.
- N'utilisez pas ce produit à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
- •N'utilisez pas l'aspirateur ou le chargeur si l'un ou l'autre a subi quelque dommage que ce soit. Si l'aspirateur ne fonctionne pas normalement, a été échappé, endommagé ou laissé à l'extérieur, ou s'il est tombé dans l'eau, appelez la ligne d'assistance du service à la clientèle d'Eureka, au 1 800 282-2886.
- Pour éviter de provoquer toute chaleur excessive et d'endommager l'appareil ou la pile, l'aspirateur ne fonctionnera pas pendant le chargement.
- Ne permettez pas qu'il soit utilisé comme un jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsqu'il est utilisé par des enfants ou près de ces derniers
- Ne l'utilisez que de la manière décrite dans ce manuel. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Rechargez-le uniquement avec le chargeur indiqué par le fabricant.
 Un chargeur qui convient à un type de bloc-pile peut créer un risque d'incendie s'il est utilisé avec un autre type de bloc-pile.
- Évitez de tirer et de porter le chargeur par le cordon, d'utiliser le cordon comme une poignée, de fermer une porte sur le cordon ou de tirer le cordon autour des bords ou des coins tranchants. Ne passez pas l'aspirateur sur le cordon. Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes.
- •Ce chargeur n'est pas conçu pour être utilisé par les voyageurs.
- N'utilisez pas de rallonges ou de prises ayant une intensité de courant inadéquate pour le chargeur.
- Ne le débranchez pas en tirant sur le cordon. Pour le débrancher, tirez sur la prise, mais pas sur le cordon.
- Ne manipulez pas le chargeur ou l'aspirateur avec les mains mouillées.
- Utilisez les appareils uniquement avec les blocs-piles indiqués.
 L'utilisation de tout autre bloc-pile peut créer un risque de blessure et d'incendie.
- ÉVITEZ DE MUTILER ET D'INCINÉRER LES PILES. ELLES DEVIENNENT DANGEREUSES À TEMPÉRATURE ÉLEVÉE.
- Tout liquide éjecté de la pile peut provoquer une irritation ou des brûlures. Si le liquide pénètre dans la peau, (1) consultez un médecin, (2) lavez la peau rapidement avec du savon et de l'eau et (3) neutralisez le liquide avec un acide doux comme du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide pénètre dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau propre pendant au moins 10 minutes.
- Lorsque vous n'utilisez pas le bloc-pile, éloignez-le des objets métalliques, comme les trombones, les pièces de monnaie, les clés, les clous, les vis ou d'autres petits objets métalliques pouvant établir une connexion d'une borne à l'autre. Un court-circuit des bornes de la pile risque de provoquer des brûlures ou un incendie.


Ce produit fonctionne dans une plage de températures allant de $4\,^{\circ}\text{C}$ à 40 $^{\circ}\text{C}$ (de 40 $^{\circ}\text{F}$ à 104 $^{\circ}\text{F}$).

- N'utilisez pas un bloc-pile ou un appareil endommagé ou modifié. Les piles endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible entraînant un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- N'exposez pas le bloc-pile ou l'appareil au feu ou à une température excessive. Toute exposition à une température supérieure à 130 °C (266 °F) est susceptible de provoquer une explosion.
- Suivez toutes les instructions de chargement et ne chargez pas le bloc-pile ou l'appareil en dehors de la plage de températures indiquée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage indiquée peut endommager la pile et augmenter le risque d'incendie.
- Faites effectuer l'entretien par un technicien qualifié en n'utilisant que des pièces de rechange identiques. Vous garantissez ainsi le maintien de la sécurité du produit.
- Ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer l'appareil ou le blocpile, sauf de la façon indiquée dans les instructions d'utilisation et d'entretien.
- Les bornes de l'aspirateur et de la pile doivent rester propres et libres de tout objet. N'insérez pas d'objets métalliques à l'intérieur des bornes
- Cet aspirateur crée une aspiration. Éloignez les cheveux, les vêtements lâches, les doigts et toutes les parties du corps des ouvertures et des pièces en mouvement.
- N'aspirez rien qui brûle ou qui fume, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- Ne l'utilisez pas sans les filtres en place.
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous nettoyez les escaliers.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles comme de l'essence, et évitez de l'utiliser dans des zones où ils peuvent être présents.
- Rangez l'aspirateur et le chargeur à l'intérieur dans un endroit frais et sec. Pour éviter les décharges électriques ou des dommages à l'aspirateur, ne l'exposez pas aux intempéries.
- Gardez votre espace de travail bien éclairé. Débranchez les appareils électriques avant de passer l'aspirateur dessus.
- Évitez la surcharge, le court-circuit, la charge inverse, la mutilation et l'incinération des éléments et des piles.
- Si un élément ou une pile a subi une fuite ou une fissure, il faut le remplacer immédiatement en utilisant des gants de protection.
- Si nécessaire, ces éléments ou piles doivent être remplacés par des pièces identiques du même fabricant. Si un élément ou une pile à remplacer est connecté à d'autres éléments ou piles en série, il est recommandé de les remplacer tous par des articles neufs en même temps.
- L'inversion de polarité de l'élément ou de la pile dans le produit final doit être évitée.
- N'incinérez pas cet appareil même s'il est gravement endommagé.
 Contactez l'installation de gestion des déchets locale avant de le jeter au rebut.
- AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le phtalate de di-2-éthylhexyle (DEHP), reconnus par l'État de la Californie pour causer le cancer et provoquer des malformations congénitales ou autres dommages au fœtus.
 Pour de plus amples détails, visitez le site www.P65Warnings.ca.gov.

Ce qui est livré dans la boîte

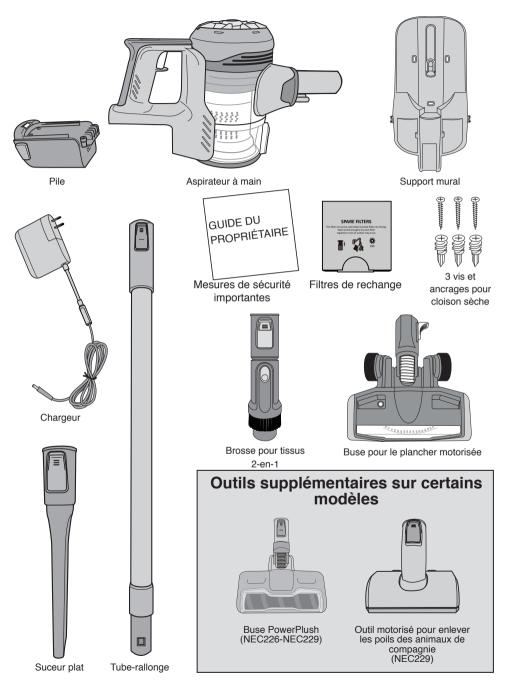

Comment identifier les pièces de votre aspirateur

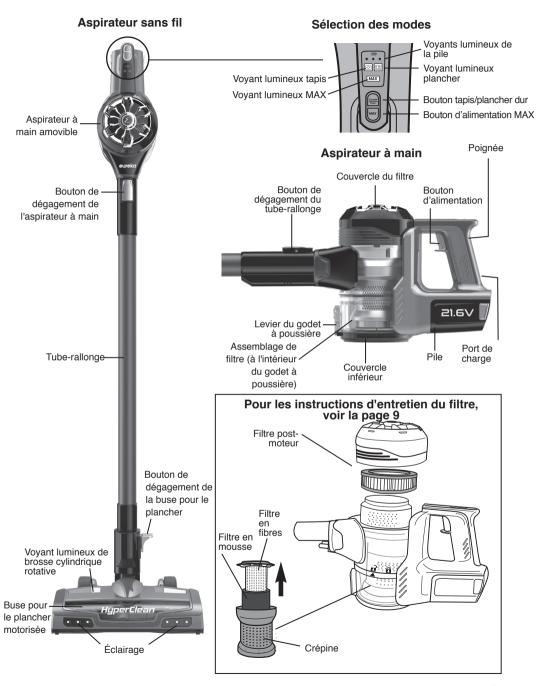

Assemblage facile

- Faites glisser la pile sur l'aspirateur à main jusqu'à ce qu'elle y soit fermement fixée (Fig. 1).
- Faites glisser le tube-rallonge sur l'aspirateur à main jusqu'à ce qu'il s'enclenche (Fig. 2).
- Enfoncez le tube-rallonge dans la buse pour le plancher motorisée jusqu'à ce qu'il s'enclenche (Fig. 3).

Comment installer le support mural


- Choisissez un emplacement près d'une prise de courant. Repérez un point suffisamment élevé sur le mur pour permettre au tube-rallonge et à la buse pour le plancher motorisée de pendre librement.
- •Placez le support contre le mur et utilisez un crayon pour marquer les trous de percage.
- •Percez des trous (avec un foret de 1/4 po) et insérez les ancrages pour cloison sèche. Insérez les vis dans les trous du support et serrez-les dans le mur jusqu'à ce qu'elles soient fermement fixées (Fig. 4).

Comment charger la pile et ranger les accessoires (Fig. 5)

- •Placez l'aspirateur assemblé sur le support mural.
- Branchez le chargeur dans la prise de courant et le port du chargeur sur la poignée.
- Faites passer le cordon du chargeur dans les agrafes situées sur les côtés du support mural.
- •Enclenchez les outils dans les zones de rangement.

Les voyants lumineux de la pile indiquent le niveau de charge (Fig. 5)

- Les voyants cessent de clignoter lorsque la pile est complètement chargée.
- Chargez la pile complètement avant d'utiliser l'aspirateur pour la première fois. Cela peut prendre jusqu'à quatre heures.

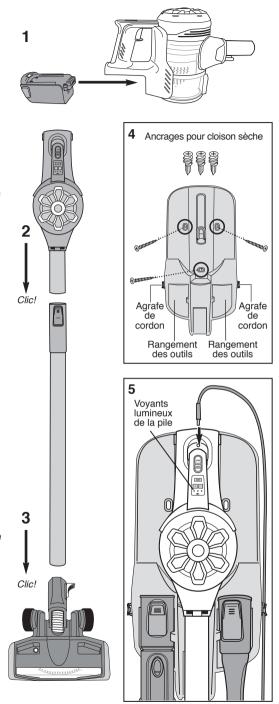

Comment utiliser l'aspirateur pour nettoyer les planchers

- Cliquez une fois sur le bouton d'alimentation pour mettre l'aspirateur en marche (Fig. 1).
- Sélectionnez tapis ou plancher selon le type de surface que vous nettoyez (Fig. 2).
- Pour une puissance maximale, appuyez sur le bouton d'alimentation MAX (Fig. 2).
- 4. À l'aide de la buse pour le plancher motorisée, faites glisser l'aspirateur d'avant en arrière sur la zone à nettoyer. Évitez les articles surdimensionnés ou tranchants (comme les vis) avec l'aspirateur.
- 5. Tournez le poignet pour engager la fonction de la tête pivotante (Fig. 3).
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton d'alimentation une fois pour arrêter le moteur.

Videz le godet à poussière après chaque utilisation.

Il y a deux façons de vider le gobelet à poussière :


- Tenez l'aspirateur au-dessus d'une poubelle. Appuyez sur le levier pour dégager le couvercle inférieur du godet à poussière afin d'enlever les débris (Fig. 4).
- 2. Ou retirez le godet à poussière de l'aspirateur à main en le desserrant pour le déverrouiller d (Fig. 5). Une fois vidé, replacez le godet à poussière en alignant la flèche ▲ et la position « déverrouillée »d. Serrez le godet à poussière jusqu'à ce que la flèche ▲ s'aligne avec la

position « verrouillée »A

1 Bouton d'alimentation




2 Bouton plancher dur/tapis

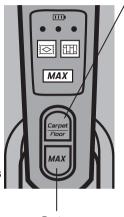


Bouton d'alimentation MAX



Cet aspirateur a une caractéristique de tête pivotante unique qui permet de manœuvrer facilement autour des meubles. Tournez le poignet pour engager la fonction de la tête pivotante.

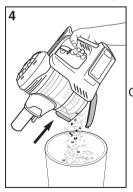

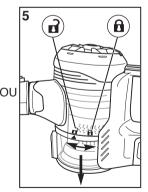

Comment utiliser l'aspirateur à main et les accessoires

MISE EN GARDE

Pièces mobiles! Éteignez toujours l'aspirateur à main avant de fixer des accessoires

L'aspirateur à main peut être utilisé avec ou sans ses outils.

- Pour l'utiliser sans outils, appuyez sur le bouton de dégagement et retirez le tube-rallonge. Enlevez les débris directement à l'aide de la buse de l'aspirateur à main (Fig. 1).
- Pour utiliser les outils avec le tube-rallonge. appuvez sur le bouton de dégagement pour retirer la buse pour le plancher motorisée. Faites glisser l'outil sur l'extrémité du tube-rallonge iusqu'à ce qu'il s'enclenche (Fig. 2).
- · Pour utiliser des outils avec l'aspirateur à main seulement, appuvez sur le bouton de dégagement pour retirer le tube-rallonge. Faites glisser l'outil sur l'aspirateur à main jusqu'à ce qu'il s'enclenche (Fig. 3).
- Notez que lorsque vous utilisez l'aspirateur à main, les sélecteurs tapis et plancher dur ne seront pas disponibles. Le mode MAX demeurera disponible.


Comment utiliser l'aspirateur à main et la buse pour le plancher motorisée


Idéal pour nettoyer les escaliers.

 Appuyez sur le bouton de dégagement pour retirer le tube-rallonge de l'aspirateur à main. Fixez la buse pour le plancher motorisée directement sur l'aspirateur à main jusqu'à ce au'elle s'enclenche.

· Cliquez sur le bouton d'alimentation une fois pour mettre l'aspirateur en marche.



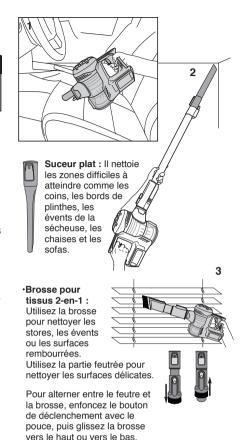

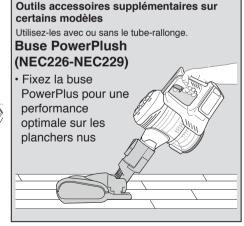

Comment entretenir votre aspirateur

MISE EN GARDE

AVERTISSEMENT: Pièces mobiles!

Rechargez l'aspirateur après chaque utilisation.

Ne faites jamais fonctionner l'aspirateur sans tous les filtres, la crépine et le godet à poussière bien positionnés.

Filtre godet à poussière lavable - Nettoyez-le fréquemment




- Desserrez le godet à poussière pour l'enlever.
- Desserrez la crépine pour l'enlever.
- Soulevez le filtre en mousse et son support.
- Séparez le filtre en mousse du filtre en fibres en les tirant pour les éloigner l'un de l'autre.
- 5. Rincez-les et séchez-les
- Assemblez-les à nouveau lorsque bien secs

Filtre post-moteur lavable - Nettoyez-le tous les 6 mois




- 1. Desserrez le couvercle du filtre pour l'enlever.
- 2. Soulevez le filtre post-moteur.
- 3. Agitez-le pour enlever la poussière.
- Tous les 6 mois, remplacez le filtre ou rincez-le et séchez-le SOIGNEUSEMENT.
- Repositionnez le filtre et le couvercle et serrez-les pour les verrouiller.


Entretien de la brosse cylindrique rotative – Nettoyez fréquemment ou lorsque le voyant lumineux de la brosse devient rouge




Placez la buse pour le plancher motorisée à l'envers. Utilisez des ciseaux ou un couteau pour couper les cordes et les fils.



Si les débris ne peuvent pas être enlevés facilement, retirez l'agrafe de fixation pour accéder à la brosse cylindrique rotative. En utilisant un tournevis à tête plate ou une pièce de monnaie, tournez la vis à la position « déverrouillée ».



Retirez l'agrafe de fixation et soulevez la brosse cylindrique rotative pour la nettoyer et enlever les débris.




Pour la réassembler :

- Alignez une extrémité de la brosse cylindrique rotative avec l'engrenage de la buse pour le plancher.
- 2. Enfoncez l'autre extrémité dans la fente.
- 3.Accrochez l'agrafe de fixation sous la languette et appuyez vers le bas.
- 4. Insérez la vis et tournez-la à la position « verrouillée ».

Brosse cylindrique rotative PowerPlus – Nettoyez fréquemment



Placez la buse pour le plancher motorisée à l'envers. Utilisez vos doigts pour enlever les obstructions ou les débris. N'utilisez pas de ciseaux ou de couteau pour couper les cordes et les fils. Si les débris ne peuvent pas être enlevés facilement, retirez l'agrafe de fixation pour accéder à la brosse cylindrique rotative. Suivez les étapes ci-dessus.



Retirez l'agrafe de fixation et soulevez la brosse cylindrique rotative pour la nettoyer et enlever les débris. La brosse cylindrique rotative est lavable. Enroulez-la dans une serviette pour absorber l'eau; séchez-la COMPLÈTEMENT avant de la réassembler. Suivez les étapes ci-dessus.

La garantie limitée de deux ans d'Eureka

Midea America (Canada) Corp. (« Eureka »), sous réserve des conditions des présentes, garantit que cet aspirateur est exempt de défauts matériels et de fabrication pour une durée de deux ans à compter de la date d'achat d'origine lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions d'utilisation et d'entretien d'Eureka et pour un usage domestique normal. Cette garantie est accordée uniquement à l'acheteur d'origine et aux membres de sa famille immédiate, et s'applique uniquement aux achats d'origine auprès des revendeurs Eureka autorisés

Voici ce qu'Eureka fera :

Eureka réparera ou remplacera, à son choix, toute pièce ou tout aspirateur défectueux couvert par cette garantie. Les réparations peuvent être effectuées à l'aide de pièces neuves ou remises à neuf qui respectent ou dépassent les spécifications d'Eureka pour les pièces neuves. Si Eureka choisit de remplacer l'aspirateur, le remplacement peut être une unité remise à neuf, Selon la disponibilité des produits. Eureka se réserve le droit de vous fournir un produit de remplacement identique ou similaire, ou un substitut équivalent du produit d'origine. En vertu de la politique de garantie. Eureka ne remboursera pas le prix d'achat du consommateur.

Cette garantie ne couvre pas ce qui suit :

- · Module de pile et composants de la pile. Le module de pile et ses composants sont couverts par la garantie limitée d'un an sur les piles.
- Usure normale de l'aspirateur et des pièces de ce dernier qui doivent être remplacées dans des conditions normales d'utilisation, comme les sacs à poussière jetables, les filtres, les courroies d'entraînement, les ampoules, la brosse cylindrique rotative, les poils, les impulseurs et les outils de nettoyage.
- Dommages ou dysfonctionnements résultant de ce qui suit : utilisation ou entretien inadéquat ou déraisonnable, abus, négligence, non-respect des instructions contenues dans les documents écrits qui accompagnent le produit, détérioration en raison d'humidité excessive, atmosphère corrosive. foudre, surtensions, branchements à une tension inadéquate, modification non autorisée, ou d'autres causes externes, comme de l'humidité ou des températures extrêmes, des modifications, des rayures ou de la décoloration. des accidents, une mauvaise utilisation ou des catastrophes naturelles. Cette garantie ne couvre pas non plus les dommages qui résultent d'une réparation ou d'une tentative de réparation effectuée par toute personne autre que le personnel d'Eureka ou d'un centre de garantie agréé par Eureka. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés ou sur lesquels le numéro de série a été effacé, modifié ou supprimé. La modification, l'effacement ou la falsification des documents de preuve d'achat annule toute garantie applicable sur le produit

Obtention du service en vertu de la garantie :

Pour obtenir un service en vertu de la garantie, vous devez contacter l'équipe de service d'Eureka, sans frais, au 1 800 282-2886 ou par courriel à customerserviceusa@midea.com, pour discuter de la réclamation au titre de la garantie et des procédures à suivre. Toutes les réclamations au titre de la garantie doivent inclure la soumission de la documentation de preuve d'achat. Pour plus d'informations, vous pouvez également visiter le site www.eureka.com.

Frais d'expédition :

Vous êtes responsable de tous les frais d'expédition initiale et d'assurance si le ou les produits défectueux doivent être expédiés pour le service ou l'évaluation en vertu de la garantie; cependant, Eureka ou un centre de garantie agréé par Eureka paiera les frais d'expédition de retour si les réparations sont couvertes par la garantie. Lorsque vous renvoyez des pièces à réparer, vous devez inclure le modèle, le type et le numéro de série figurant sur la plaque signalétique. Si un produit soumis au service de garantie s'avère inadmissible, une estimation des coûts de réparation sera fournie et la réparation sera effectuée seulement lorsque le propriétaire le demande et au moment de la réception du paiement ou d'arrangements acceptables de paiement.

Autres limitations et exclusions :

Toute garantie implicite dans le cadre de votre achat ou de votre utilisation de l'aspirateur, incluant toute garantie de qualité marchande ou de convenance à un usage particulier est limitée à la durée de cette garantie limitée. Certains États et certaines provinces n'autorisent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite, donc les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

Votre mesure réparatoire pour toute violation de cette garantie est limitée à celle qui est expressément prévue ci-dessus. En aucun cas, le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages consécutifs ou accessoires que vous pourriez subir dans le cadre de votre achat ou de votre utilisation de l'aspirateur. Certains États et certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, donc la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits, qui peuvent varier selon l'État ou la province.

Garantie limitée de Thois d'Eureka

Midea America (Canada) Corp. (« Eureka »), sous réserve des conditions des présentes, garantit que ce module de pile est exempt de défauts matériels et de fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat d'origine lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions d'utilisation et d'entretien d'Eureka et pour usage domestique normal. Cette garantie est accordée uniquement à l'acheteur d'origine et aux membres de sa famille immédiate, et s'applique uniquement aux achats d'origine auprès des revendeurs Eureka autorisés

Voici ce qu'Eureka fera :

Eureka réparera ou remplacera, à son choix, toute pièce ou tout module de pile défectueux couvert par cette garantie. Les réparations peuvent être effectuées à l'aide de pièces neuves ou remises à neuf qui respectent ou dépassent les spécifications d'Eureka pour les pièces neuves. Si Eureka choisit de remplacer le module de pile, le remplacement peut être une unité remise à neuf. Selon la disponibilité des produits. Eureka se réserve le droit de vous fournir un produit de remplacement identique ou similaire, ou un substitut équivalent du produit d'origine. En vertu de la politique de garantie, Eureka ne remboursera pas le prix d'achat du consommateur.

Cette garantie ne couvre pas ce qui suit :

- Usure normale du module et des pièces de la pile qui doivent être remplacées dans des conditions normales d'utilisation
- Dommages ou dysfonctionnements résultant de ce qui suit : utilisation ou entretien inadéquat ou déraisonnable, abus, négligence, non-respect des instructions contenues dans les documents écrits qui accompagnent le produit, détérioration en raison d'humidité excessive, atmosphère corrosive. foudre, surtensions, branchements à une tension inadéquate, modification non autorisée, ou d'autres causes externes, comme de l'humidité ou des températures extrêmes, des modifications, des rayures ou de la décoloration. des accidents, une mauvaise utilisation ou des catastrophes naturelles. Cette garantie ne couvre pas non plus les dommages qui résultent d'une réparation ou d'une tentative de réparation effectuée par toute personne autre que le personnel d'Eureka ou d'un centre de garantie agréé par Eureka. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés ou sur lesquels le numéro de série a été effacé, modifié ou supprimé. La modification, l'effacement ou la falsification des documents de preuve d'achat annule toute garantie applicable sur le produit.

Obtention du service en vertu de la garantie :

Pour obtenir un service en vertu de la garantie, vous devez contacter l'équipe de service d'Eureka, sans frais, au 1 800 282-2886 ou par courriel à customerserviceusa@midea.com, pour discuter de la réclamation au titre de la garantie et des procédures à suivre. Toutes les réclamations au titre de la garantie doivent inclure la soumission de la documentation de preuve d'achat. Pour plus d'informations, vous pouvez également visiter le site www.eureka.com.

Frais d'expédition :

Vous êtes responsable de tous les frais d'expédition initiale et d'assurance si le ou les produits défectueux doivent être expédiés pour le service ou l'évaluation en vertu de la garantie; cependant, Eureka ou un centre de garantie agréé par Eureka paiera les frais d'expédition de retour si les réparations sont couvertes par la garantie. Lorsque vous renvoyez des pièces à réparer, vous devez inclure le modèle, le type et le numéro de série figurant sur la plaque signalétique. Si un produit soumis au service de garantie s'avère inadmissible. une estimation des coûts de réparation sera fournie et la réparation sera effectuée seulement lorsque le propriétaire le demande et au moment de la réception du paiement ou d'arrangements acceptables de paiement.

Autres limitations et exclusions :

Toute garantie implicite dans le cadre de votre achat ou de votre utilisation du module de pile, incluant toute garantie de qualité marchande ou de convenance à un usage particulier est limitée à la durée de cette garantie limitée. Certains États et certaines provinces n'autorisent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite, donc les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

Votre mesure réparatoire pour toute violation de cette garantie est limitée à celle qui est expressément prévue ci-dessus. En aucun cas, le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages consécutifs ou accessoires que vous pourriez subir en conséquence de votre achat ou de votre utilisation du module de pile. Certains États et certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, donc la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à votre cas.

Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits, qui peuvent varier selon l'État ou la province.

Résolution de problèmes



Assurez-vous que l'aspirateur est éteint et que la fiche de charge est débranchée.

REMARQUE: Blocage thermique

Cet aspirateur dispose d'un thermostat spécial qui le protège en cas de surchauffe du moteur. Si l'aspirateur s'arrête soudainement, procédez comme suit : 1) Inspectez l'aspirateur pour vérifier s'il existe une source possible de surchauffe, comme un godet à poussière plein, un tube-rallonge bloqué ou des filtres bouchés. Si ces conditions sont présentes, corrigez-les et attendez au moins 30 minutes avant d'essayer d'utiliser l'aspirateur. 2) Après la période de 30 minutes, appuyez sur le bouton d'alimentation. Si l'aspirateur ne fonctionne toujours pas, appelez la ligne d'assistance du service à la clientèle d'Eureka au 1 800 282-2886.

Solution	de problème
Le moteur ne démarre pas	 Assurez-vous que la pile de l'aspirateur est complètement chargée. Enfoncez fermement le chargeur dans une prise électrique, essayez une autre prise ou vérifiez le disjoncteur. Consultez les instructions détaillées ci-dessus sur le « blocage thermique ».
Les voyants de charge ne sont pas allumés pendant le chargement	 Assurez-vous que le chargeur est bien inséré dans la prise électrique. Assurez-vous que la fiche de charge est bien insérée dans la poignée. Les voyants lumineux cessent de clignoter lorsque la pile est complétement chargée.
Pas assez de puissance d'aspiration	 Assurez-vous que le mode d'alimentation MAX est activé Videz le godet à poussière et nettoyez ou remplacez les filtres. Voir la page 9 pour les instructions d'entretien. Assurez-vous que la pile de l'aspirateur est complètement chargée. Chargez la pile. Enlevez les obstructions qui limitent le débit d'air.
Pas assez d'autonomie de la pile	Assurez-vous que la pile de l'aspirateur est complètement chargée. Chargez la pile pendant quatre heures avant de l'utiliser.
Le voyant lumineux de la brosse cylindrique rotative est rouge ou la brosse ne fera pas de rotations.	Vérifiez si la brosse cylindrique rotative est couverte de débris. Voir la page 9 pour les instructions d'entretien.

Jeter l'aspirateur et le bloc-pile



Avant de jeter cet aspirateur, éliminez la pile de manière écologique et sécuritaire. Ne jetez pas la pile dans les ordures ménagères habituelles.



Informations importantes concernant l'élimination de la pile.

Pour trouver un lieu de traitement des ordures le plus près de chez vous, composez le 1 800 822-8837.



Pour préserver les ressources naturelles, veuillez recycler ou éliminer le bloc-pile expiré de manière appropriée. Ce produit contient une pile au lithium-ion. Il faut la mettre au rebut correctement. Les lois locales peuvent interdire de jeter les piles au lithium-ion dans les ordures ordinaires. Consultez votre organisme local de gestion des déchets pour obtenir des informations sur les options de recyclage ou d'élimination disponibles.



Commandez des accessoires et des pièces de rechange

Eureka authentiques
Visitez le site www.eureka.com ou composez le
1 800 282-2886

Image	Nom de la pièce	N° de pièce (modèles compatibles)
	Pile	Z0702 (tous)
	Chargeur	Z0601 (tous)
	Suceur plat	Z0101 (tous)
	Filtres en mousse et en fibres	Z0801 (tous)
	Filtre post-moteur	Z0901 (tous)
	Support mural	Z0501 (tous)
	Buse PowerPlush	Z1102 (NEC226) Z1103 (NEC228) Z1104 (NEC229)
	Crépine	Z1201 (tous)
	Brosse pour tissus 2-en-1	Z0201 (tous)
	Buse pour le plancher motorisée	Z1002 (NEC222) Z1003 (NEC226) Z1004 (NEC228) Z1005 (NEC229)
	Outil motorisé pour enlever les poils des animaux de compagnie	Z0303 (tous)