

NES210 series

Stick vacuum cleaner; household type

Owner's Guide

Thank you for purchasing your new Eureka vacuum!

Important instructions

For easy assembly, please take a few moments to read this owner's guide.

If you have questions about your new vacuum, please contact our customer service HELPLINE at **1-800-282-2886**. *We're here to help!*



Eureka stands by our Clean Promise seal.
Learn more at www.eureka.com/cleanpromise

www.eureka.com



eureka®

Where to find important vacuum information

Keep this information

Write the model, type and serial number here:
Date of purchase (keep your receipt) _____
Model number and type _____
Serial number _____

Find these numbers on a label on the middle back side of the vacuum cleaner. Refer to these numbers when ordering parts and accessories or if service is needed.



This Owner’s Guide provides important instructions to prolong the life of your Eureka vacuum cleaner.

Registration: To register your product visit www.eureka.com and click on the ‘Register Your Product’ link in the top right corner.

Inspection: Carefully unpack and inspect your new Eureka vacuum cleaner for shipping damage. Each unit is tested and thoroughly inspected before shipping. For instructions regarding any shipping damage, call Eureka Customer Service **HELPLINE 1-800-282-2886** immediately.

Contents

Important safeguards	3
What comes in the carton	4
How to identify parts of your vacuum cleaner	5
How to assemble your vacuum cleaner	6
How to use your vacuum cleaner	7
How to maintain dust cup and filters	8
Problem Solving/Parts and Accesories	9
The Eureka limited warranty.	10

 Follow caution information wherever you see this symbol.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM CLEANER WARNING



To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- Do not use outdoors or on wet surfaces.

- **Do not leave vacuum cleaner when plugged in.**

Turn off the switch and unplug the electrical cord when not in use and before servicing.

- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.

- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.

- Do not use with damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, call the Eureka Customer Service **HELPLINE** at **1-800-282-2886**.

- Do not pull or carry by cord. Do not use cord as a handle. Do not close a door on cord or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.

- Do not use extension cords or outlets with inadequate current carrying capacity.

- Turn off all controls before unplugging.

- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.

- Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.

- Do not put any objects into openings. Do not use with any openings blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.

- This vacuum cleaner creates suction. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.

- Use extra care when cleaning stairs.

- Do not pick up anything that is burning or smoking such as cigarettes, matches, or hot ashes.

- Do not use without dust cup, filter, and pre-motor filter in place.

- Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline, or use in areas where they may be present.

- Store your vacuum cleaner indoors in a cool, dry area.

- Keep your work area well lighted.

- Unplug electrical appliances before vacuuming them.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.




Motor

Do Not Oil the motor at any time. The bearings are permanently lubricated and sealed.


What comes in the carton

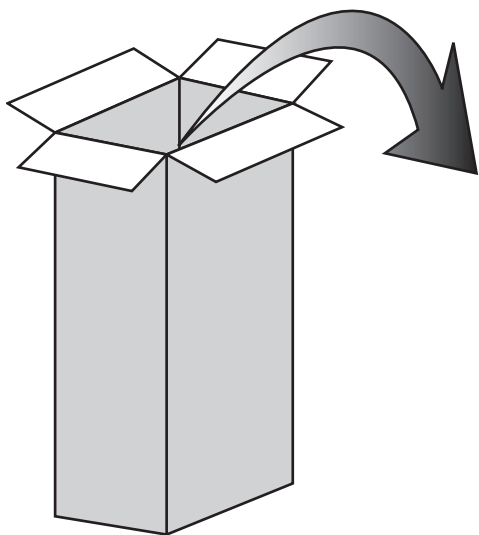

Important
safeguards

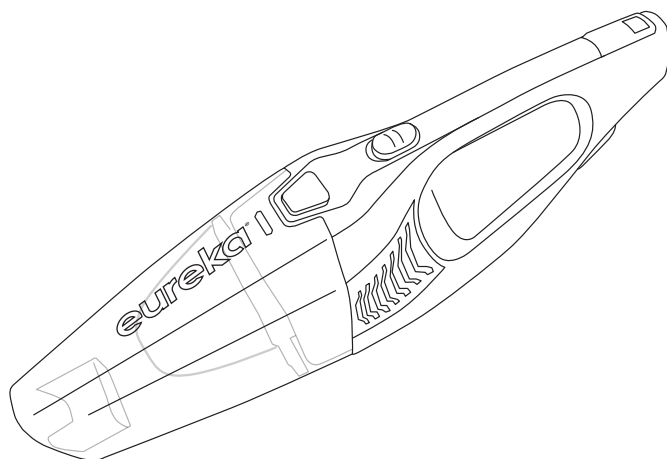


Hand vacuum

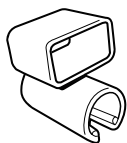


Crevice tool
holder



Crevice tool

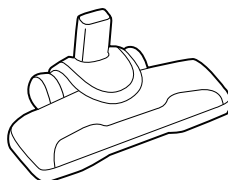


Removeable
floor nozzle




Handle


How to identify parts of your vacuum cleaner

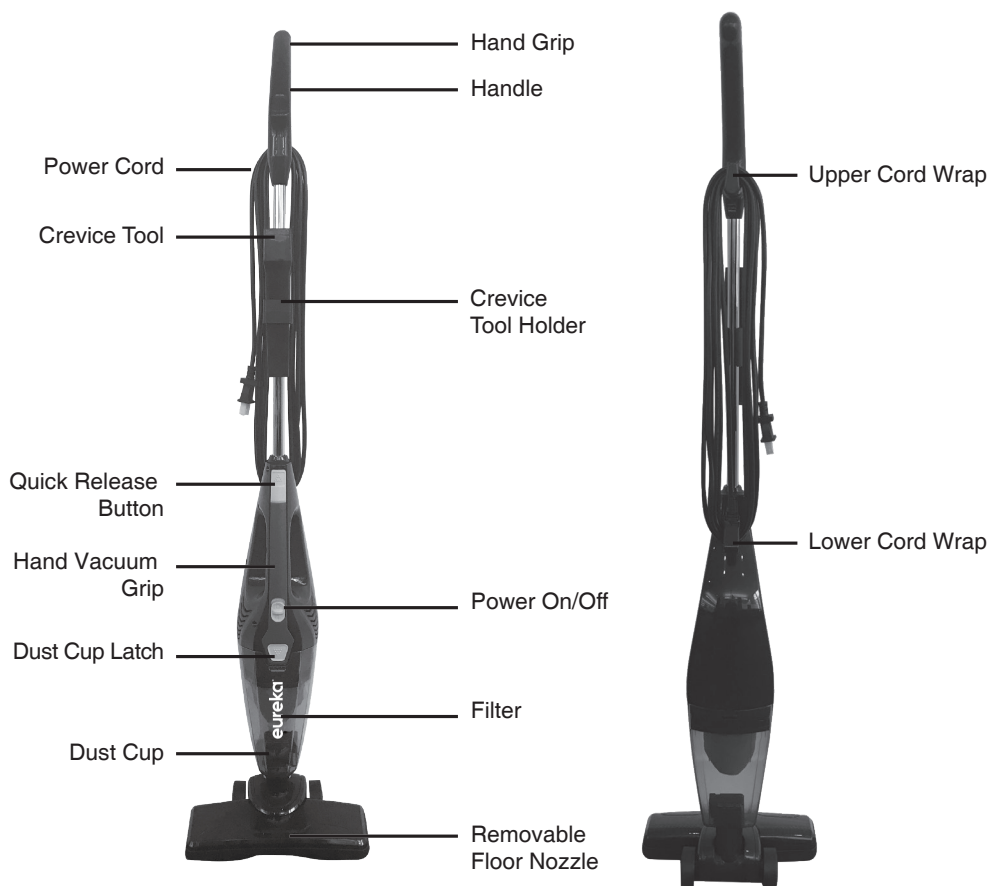


For filter maintenance instructions, see page 8

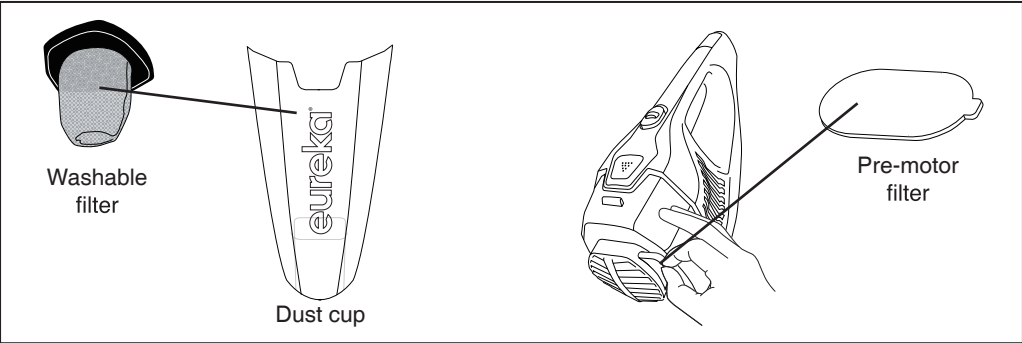


How to assemble your vacuum cleaner

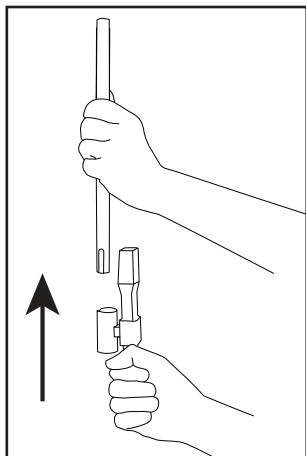


Attach crevice tool and holder by sliding it up onto the handle.

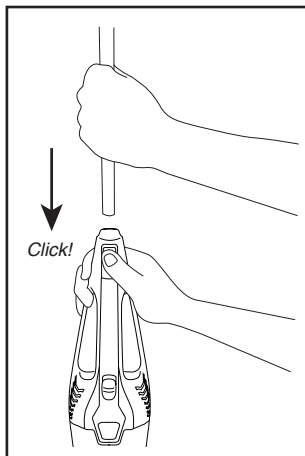


Press the quick release button on the hand vacuum grip and insert the handle. Make sure it is all the way inserted into the body of the vacuum.

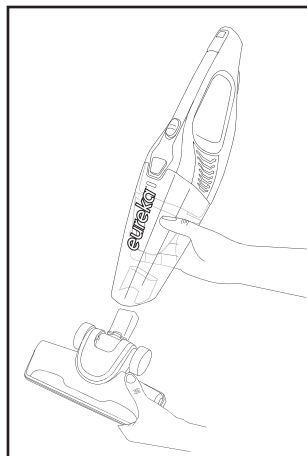

Attach the floor nozzle by inserting it into the opening at the bottom of the dust cup. Press firmly to secure in place.

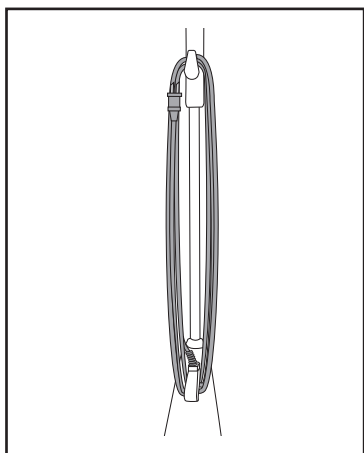


Wrap cord around the upper and lower cord wraps on the back of the vacuum. Clip plug onto the cord.

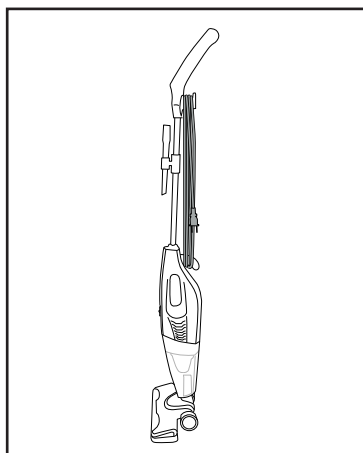


Tilt vacuum up into its upright position. Click!


How to use your vacuum cleaner

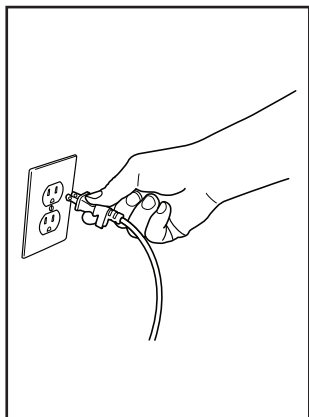

Plug power cord into the outlet.

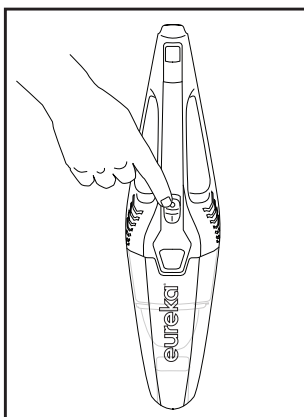


Turn on power switch on the front of the hand vacuum.

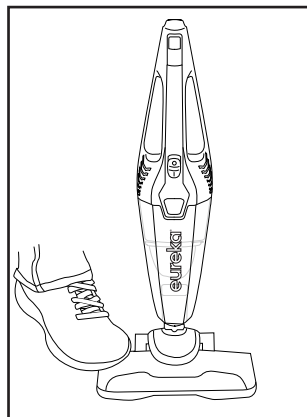


Step on nozzle and tilt vacuum to release from its upright position.


Additional usage methods

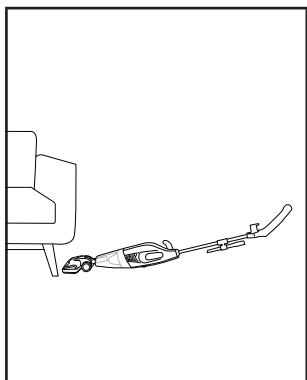

Turn hand vacuum 180° as shown for better reach under furniture.

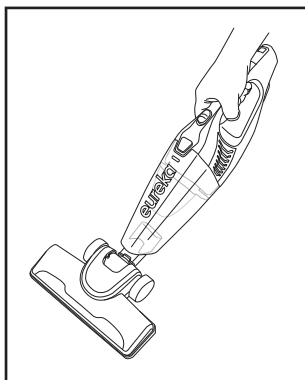


Floor nozzle may be used with the hand vacuum to clean wider surfaces.
To attach floor nozzle to the hand vacuum, insert it into the opening at the bottom of the hand vacuum. Press firmly to secure in place.

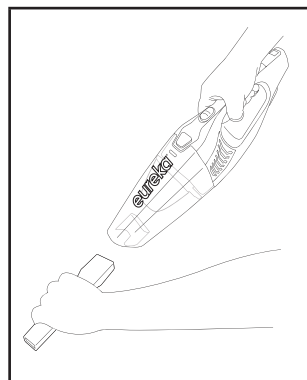


Insert crevice tool to extend the length and reach of the hand vacuum.


How to maintain dust cup and filters

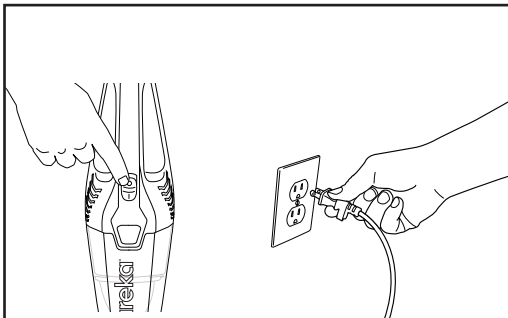


Turn vacuum off. Then, unplug the vacuum.

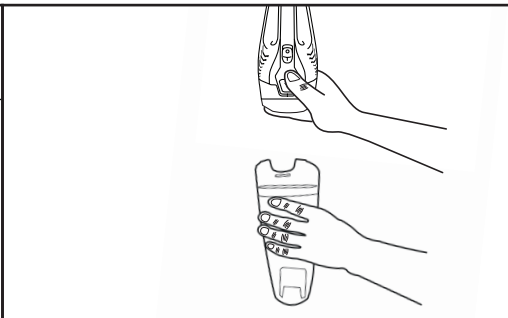


To remove dirt from the dust cup and filter, hold vacuum vertically. Press dust cup latch to release the dust cup as shown.

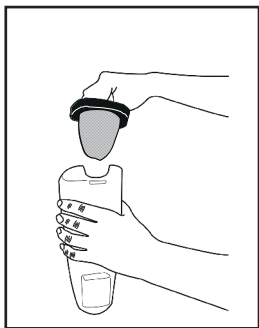

Gently remove the filter as shown.

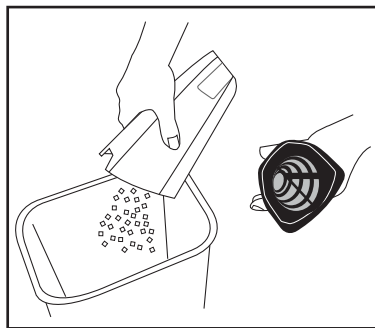


Empty dust cup into waste container.

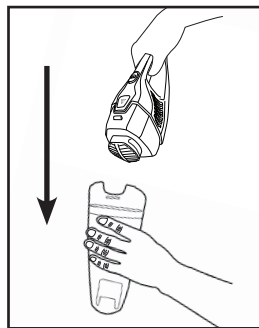


Replace filter. Attach dust cup to vacuum. Make sure dust cup is correctly secured.


Maintaining pre-motor filter

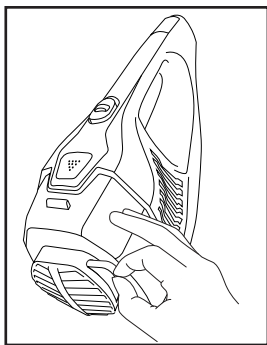

To optimize suction and cleaning performance, remove and inspect the pre-motor filter regularly.

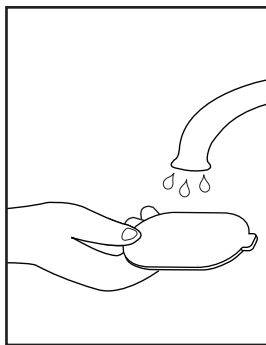

If needed, clean with warm water and a mild detergent.

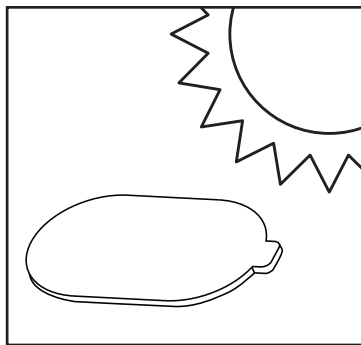

Air dry pre-motor filter for 24 hours before placing back in the vacuum.

Problem Solving

⚠ Make sure vacuum is turned off and power cord is unplugged.

Problem	Solution
Motor will not start.	1. Push plug securely into outlet, try another outlet, or check circuit breaker.
Vacuum cleaner does not vacuum effectively.	1. Filters may be clogged, wet, or dirty. Follow instructions for cleaning filters. 2. Dust cup may be full. Follow instructions for emptying dust cup.
Dust blows out of air vents.	1. Ensure filters are properly secured.

Parts and Accessories




Filter

N0101




Pre-motor filter

N0102




Crevice tool

N0103



Handle

N0104



Dust cup

N0105



Nozzle

N0106



Crevice tool holder

N0107

The Eureka one-year limited warranty

Media America (Canada) Corp. ("Eureka"), subject to the terms and conditions herein, warrants this vacuum cleaner to be free from defects in material and workmanship for a term of one year from the date of original purchase when used in accordance with the Eureka operating and maintenance instructions and under normal household usage. This warranty is granted only to the original purchaser and members of immediate household, and is applicable only to original purchases from Eureka authorized resellers.

What Eureka will do:

Eureka will, at its option, repair or replace a defective vacuum or vacuum part that is covered by this warranty. Repairs may be performed using new or refurbished parts that meet or exceed Eureka specifications for new parts. If Eureka elects to replace the vacuum, the replacement may be a reconditioned unit. Depending on availability of products, Eureka reserves the right to provide you with a replacement product that is the same or similar, or substitute equivalent of the original product. As a matter of warranty policy, Eureka will not refund the consumer's purchase price.

This warranty does not cover:

- Normal wear and tear of the vacuum and vacuum parts that require replacement under normal use such as disposable dust bags, filters, drive belts, light bulbs, brush-roll, bristles, impellers and cleaning.
- Damages or malfunctions resulting from: improper or unreasonable use or maintenance, abuse, negligence, failure to follow instructions contained in any written materials that accompany the product, deterioration by reason of excess moisture, corrosive atmosphere, lightning, power surges, connections to improper voltage supply, unauthorized alteration, or other external causes such as extremes in temperature or humidity, modifications, scratches or discoloration, accidents, misuse, or acts of God. This warranty also does not cover damage resulting from repair or attempted repair by anyone other than Eureka or an authorized Eureka Warranty Station. This warranty is not applicable to any product that has been altered or on which the serial number has been defaced, modified or removed. Altering, erasing, or forging any proof-of-purchase documents voids any applicable product warranty.

Obtaining warranty service:

To obtain warranty service you must contact the Eureka Service Team, toll free, at 1-800-282-2886 or email customerserviceusa@midea.com, to discuss the warranty claim and procedures to be followed. All warranty claims must include submission of proof-of-purchase documentation. For additional information, you may also visit www.eureka.com.

Shipping charges:

You will be responsible for any initial shipping and insurance charges if the defective product(s) must be shipped for warranty service or warranty evaluation; however, Eureka or a Eureka Authorized Warranty Station will pay the return shipping charges if repairs are covered by the warranty. When returning parts for repair, you must include the model, type and serial number located on the rating plate on the lower backside of the vacuum. If any product submitted for warranty service is found to be ineligible, an estimate of repair cost will be furnished and the repair performed only if requested by the owner and upon receipt of payment or acceptable arrangements for payment.

Further limitations and exclusions:

Any warranty that may be implied in connection with your purchase or use of the vacuum, including any warranty of Merchantability or any warranty of Fitness For A Particular Purpose is limited to the duration of this limited warranty. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

Your relief for the breach of this warranty is limited to the relief expressly provided above. In no event shall the manufacturer be liable for any consequential or incidental damages you may incur in connection with your purchase or use of the vacuum. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights, which may vary by state.

**©2020 Midea America (Canada) Corp.
Markham ON, L3R 8V2**

Owner's Guide

Do not return to the store, call
Eureka Customer Service
HELPLINE 1-800-282-2886

www.eureka.com



Eureka stands by
our Clean Promise seal.
Learn more at
www.eureka.com/cleanpromise



© 2020 Media America (Canada) Corp.

eureka®

Série NES210

Aspirateur-balai pour usage domestique

Guide du propriétaire

Merci d'avoir acheté votre nouvel aspirateur Eureka!

Instructions importantes

Pour faciliter le montage, veuillez prendre un moment pour lire ce guide du propriétaire.

Si vous avez des questions concernant votre nouvel aspirateur, veuillez contacter notre ligne d'assistance du service à la clientèle au 1 800 282-2886. Nous sommes là pour vous aider!



Eureka reste fidèle à son sceau de promesse de propreté. Pour en savoir plus, visitez la page www.eureka.com/cleanpromise

www.eureka.com



eureka®

Où trouver des informations importantes sur l'aspirateur

Conservez cette information

Écrivez le modèle, le type et le numéro de série ici :

Date d'achat (conservez votre reçu) _____

Numéro de modèle et type _____

Numéro de série _____

Vous trouverez ces numéros sur une étiquette au centre à l'arrière de l'aspirateur. Utilisez ces numéros pour commander des pièces et des accessoires, ou si un service est nécessaire.



Ce guide du propriétaire fournit des instructions importantes pour prolonger la durée de vie utile de votre aspirateur Eureka.

Enregistrement : Pour enregistrer votre produit, visitez le site www.eureka.com et cliquez sur le lien « Product Registration » (Enregistrer votre produit) dans le coin supérieur droit.

Inspection : Déballez et inspectez votre nouvel aspirateur Eureka pour vérifier s'il y a des dommages associés au transport. Chaque unité est testée et soigneusement inspectée avant l'expédition. Pour obtenir des instructions concernant les dommages associés à l'expédition, appelez immédiatement la ligne d'assistance du service à la clientèle d'Eureka au **1 800 282-2886**.

Table des matières

Mesures de sécurité importantes	3
Ce qui est livré dans la boîte	4
Comment identifier les pièces de votre aspirateur	5
Comment assembler votre aspirateur	6
Comment utiliser votre aspirateur.....	7
Comment entretenir le godet à poussière et les filtres	8
Dépannage/pièces et accessoires.....	9
La garantie limitée d'Eureka	10

 Suivez les informations d'avertissement partout où vous voyez ce symbole.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un électroménager, il faut toujours respecter des précautions de base, notamment les suivantes :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET ASPIRATEUR AVERTISSEMENT



Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure :

- N'utilisez pas ce produit à l'extérieur ou sur des surfaces humides.

• **Ne laissez pas l'aspirateur sans surveillance lorsqu'il est branché.**

Éteignez l'aspirateur et débranchez le cordon électrique lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de procéder à son entretien.

- Ne permettez pas qu'il soit utilisé comme un jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsqu'il est utilisé par des enfants ou près de ces derniers.
- Ne l'utilisez que de la manière décrite dans ce manuel. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne l'utilisez pas avec un cordon ou une fiche endommagés. Si l'aspirateur ne fonctionne pas normalement, a été échappé au sol, endommagé ou laissé à l'extérieur, ou s'il est tombé dans l'eau, appelez la **ligne d'assistance** du service à la clientèle d'Eureka, au **1 800 282-2886**.
- Évitez de le tirer ou de le porter par le cordon. N'utilisez pas le cordon comme poignée. Ne fermez pas une porte sur le cordon et ne tirez pas le cordon autour de bords ou de coins aigus. Ne faites pas passer l'aspirateur sur le cordon. Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes.
- N'utilisez pas de rallonges ou de prises ayant une intensité de courant inadéquate.
- Éteignez toutes les commandes avant de le débrancher.
- Ne le débranchez pas en tirant sur le cordon. Pour le débrancher, tirez sur la prise, mais pas sur le cordon.
- Ne manipulez pas la fiche ou l'aspirateur avec les mains mouillées.
- N'insérez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'aspirateur si toute ouverture est bloquée; maintenez toutes les ouvertures libres de poussière, de charpie, de cheveux et de tout autre objet qui pourrait réduire le débit d'air.
- Cet aspirateur crée une aspiration. Éloignez les cheveux, les vêtements lâches, les doigts et toutes les parties du corps des ouvertures et des pièces en mouvement.
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous nettoyez les escaliers.
- N'aspirez rien qui brûle ou qui fume, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- N'utilisez pas l'aspirateur sans que le godet à poussière, le filtre et le filtre avant le moteur soient bien en place.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles comme de l'essence, et évitez de l'utiliser dans des zones où ils peuvent être présents.
- Rangez votre aspirateur à l'intérieur dans un endroit frais et sec.
- Gardez votre espace de travail bien éclairé.
- Débranchez les appareils électriques avant de passer l'aspirateur dessus.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


Afin de réduire le risque d'électrocution, cet appareil comporte une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche peut entrer dans une prise polarisée d'une seule manière. Si la fiche n'entre pas entièrement dans la prise, inversez la fiche. Si elle n'entre toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié afin de faire installer une prise appropriée. Ne modifiez pas la fiche de quelque manière que ce soit.




Moteur

Ne graissez jamais le moteur. Les roulements sont lubrifiés et scellés en permanence.


Ce qui est livré dans la boîte

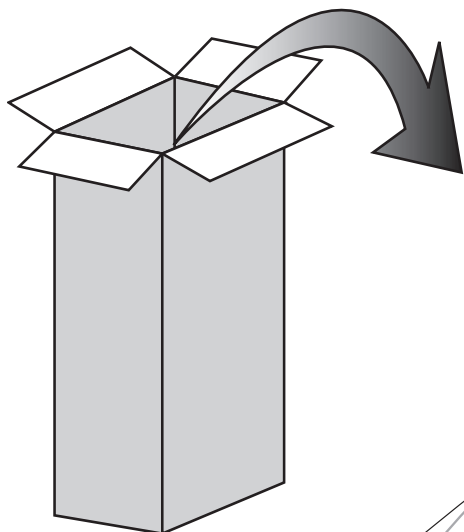


Mesures
de sécurité
importantes

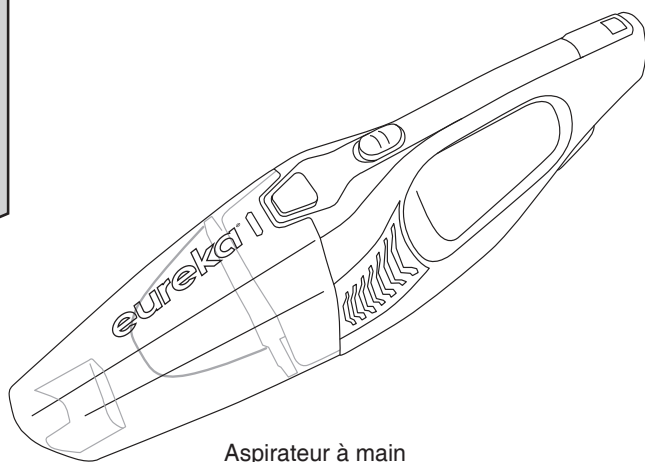


Aspirateur à main

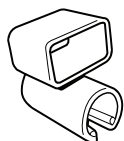


Support de
suceur plat



Suceur plat

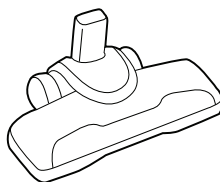

Buse pour
le plancher
amovible




Poignée


Comment identifier les pièces de votre aspirateur




Pour les instructions d'entretien du filtre, voir page 8

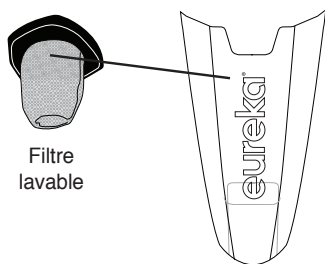


Godet à poussière

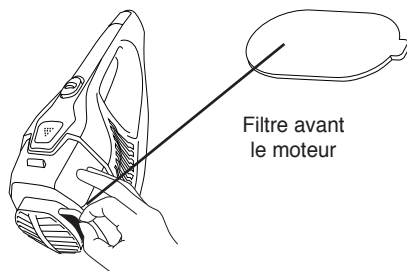


Comment assembler votre aspirateur

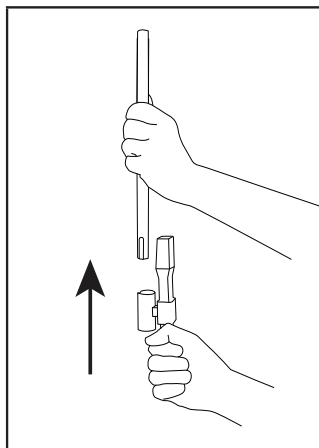


Fixez le suceur plat et son support en glissant ce dernier sur la poignée.

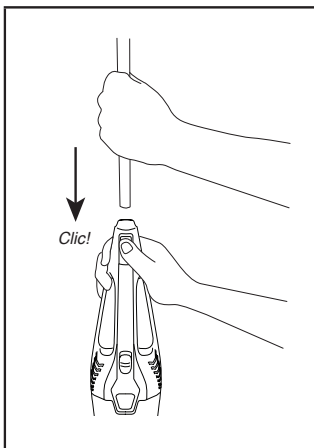


Appuyez sur le bouton de dégagement rapide sur la poignée de l'aspirateur à main et insérez la poignée. Assurez-vous que celle-ci est entièrement enfoncée dans le corps de l'aspirateur.

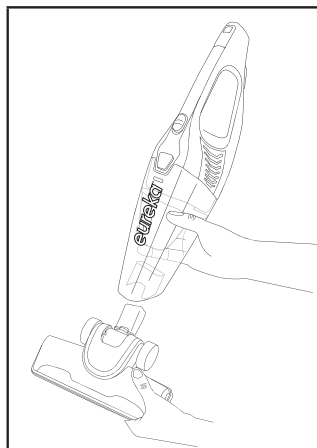

Fixez la buse pour le plancher en l'insérant dans l'ouverture au bas du godet à poussière. Enfoncez-la bien pour la fixer en place.

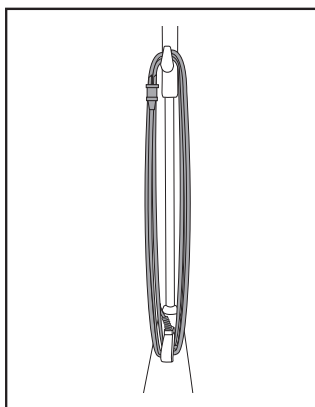


Enroulez le cordon sur les enrouleurs supérieur et inférieur à l'arrière de l'aspirateur. Fixez la fiche au cordon.

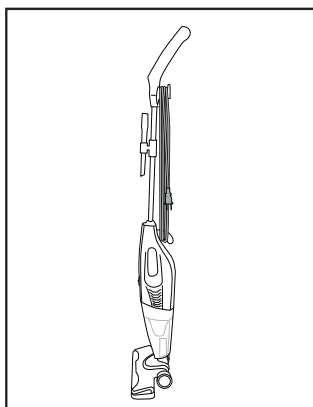


Redressez l'aspirateur en position verticale. Clic!


Comment utiliser votre aspirateur

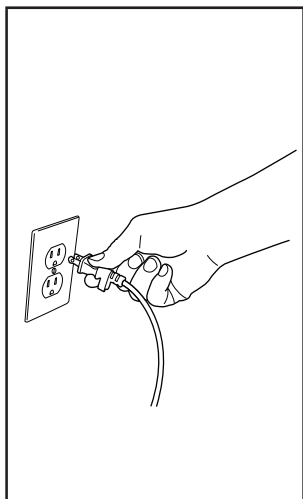

Branchez le cordon d'alimentation à la prise murale.

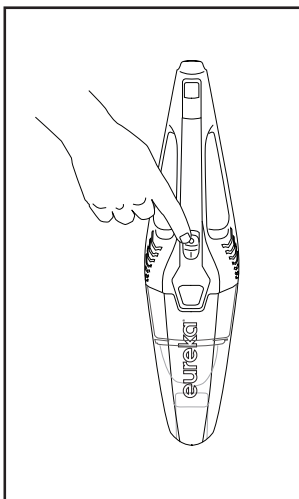


Appuyez sur l'interrupteur sur le devant de l'aspirateur à main.

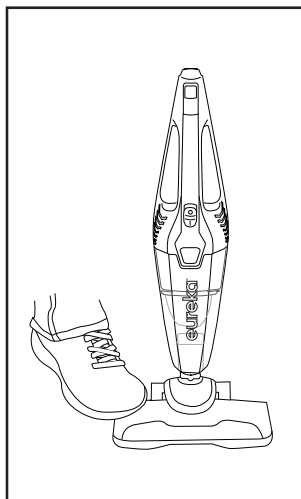


Retenez la buse avec le pied et inclinez l'aspirateur pour le dégager de la position verticale.


Autres modes d'utilisation

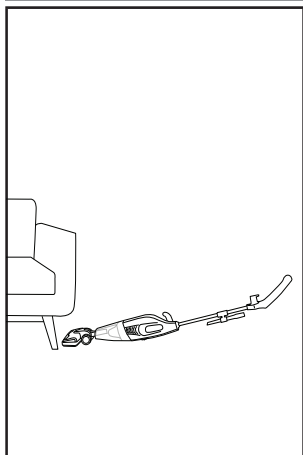

Faites pivoter l'aspirateur à main de 180° comme illustré pour atteindre plus facilement le dessous des meubles.

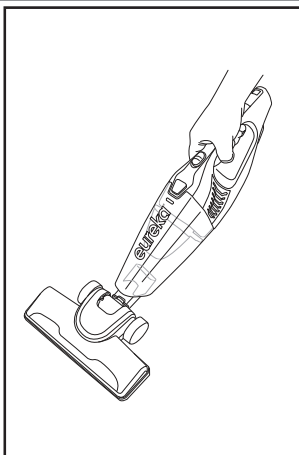


Vous pouvez utiliser la buse pour le plancher avec l'aspirateur à main afin de nettoyer des surfaces plus larges. Pour fixer la buse pour le plancher à l'aspirateur à main, insérez-la dans l'ouverture au bas de l'aspirateur à main. Enfoncez-la bien pour la fixer en place.

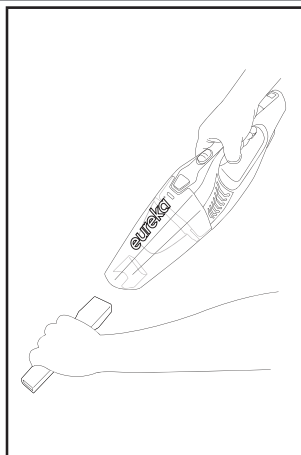


Insérez le suceur plat pour rallonger l'aspirateur à main et en augmenter la portée.

Comment entretenir le godet à poussière et les filtres

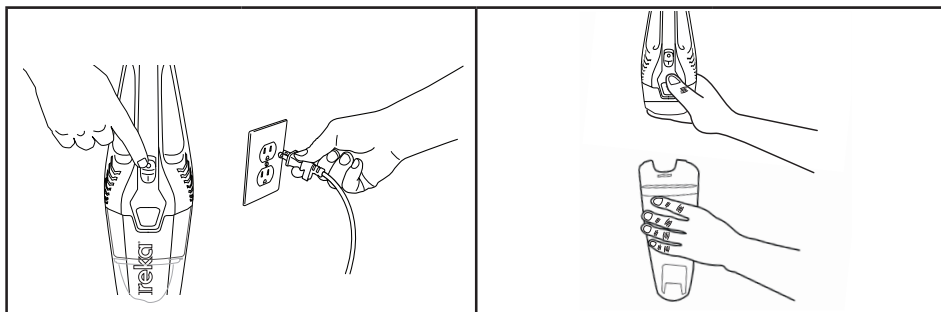

Éteignez l'aspirateur. Ensuite, débranchez-le.

Pour éliminer la poussière du godet à poussière et du filtre, tenez l'aspirateur à la verticale. Appuyez sur le bouton de dégagement du godet à poussière afin de le retirer.

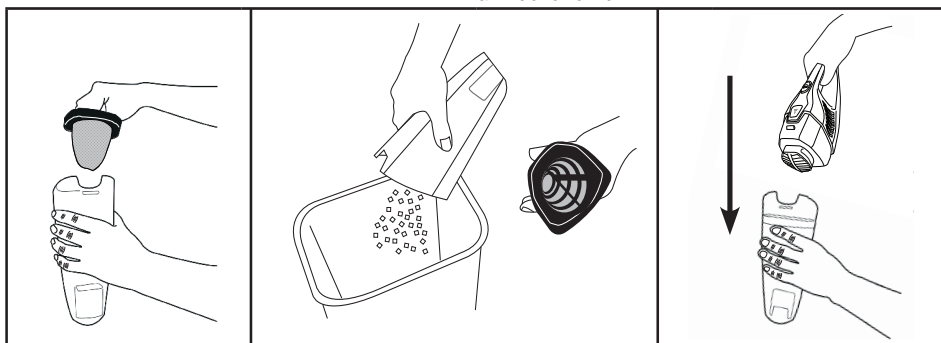


Retirez le filtre délicatement, comme illustré.

Videz le godet à poussière dans un conteneur à déchets.

Remplacez le filtre. Remettez le godet à poussière sur l'aspirateur. Assurez-vous qu'il est bien fixé.

Entretien du filtre avant le moteur

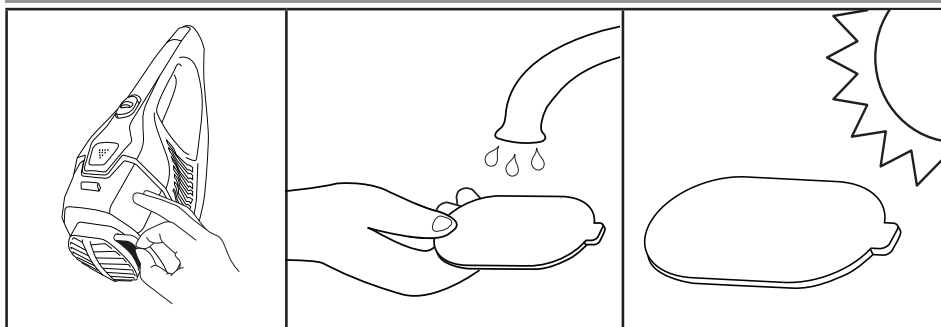

Pour optimiser la performance de nettoyage et d'aspiration, retirez et inspectez régulièrement le filtre avant le moteur.

Au besoin, nettoyez-le avec de l'eau tiède et un détergent doux.



Laissez sécher le filtre à l'air libre pendant 24 heures avant de le replacer dans l'aspirateur.

Dépannage

 Assurez-vous que l'aspirateur est éteint et que le cordon d'alimentation est débranché.

Problème	Solution
Le moteur ne démarre pas.	1. Enfoncez fermement la fiche dans la prise, essayez une autre prise ou vérifiez le disjoncteur.
L'aspirateur n'aspire pas de manière efficace.	1. Le filtre est peut-être bouché, mouillé ou sale. Suivez les instructions de nettoyage du filtre. 2. Le godet à poussière est peut-être plein. Suivez les instructions de vidange du godet à poussière.
De la poussière sort des évents.	1. Assurez-vous que le filtre est bien fixé.

Pièces et accessoires

	Filtre	N0101
	Filtre avant le moteur	N0102
	Suceur plat	N0103
	Poignée	N0104
	Godet à poussière	N0105
	Buse	N0106
	Support de suceur plat	N0107

La garantie limitée d'un an d'Eureka

Media America (Canada) Corp. (« Eureka »), sous réserve des conditions des présentes, garantit que cet aspirateur est exempt de vices matériels et de fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat d'origine lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions d'utilisation et d'entretien d'Eureka et pour un usage domestique normal. Cette garantie est accordée uniquement à l'acheteur d'origine et aux membres de sa famille immédiate, et s'applique uniquement aux achats d'origine auprès des revendeurs Eureka autorisés.

Voici ce qu'Eureka fera :

Eureka réparera ou remplacera, à son choix, toute pièce ou tout aspirateur défectueux couvert par cette garantie. Les réparations peuvent être effectuées à l'aide de pièces neuves ou remises à neuf qui respectent ou dépassent les spécifications d'Eureka pour les pièces neuves. Si Eureka choisit de remplacer l'aspirateur, le remplacement peut être une unité remise à neuf. Selon la disponibilité des produits, Eureka se réserve le droit de vous fournir un produit de remplacement identique ou similaire, ou un substitut équivalent du produit d'origine. En vertu de la politique de garantie, Eureka ne remboursera pas le prix d'achat du consommateur.

Cette garantie ne couvre pas ce qui suit :

- Usure normale de l'aspirateur et des pièces de ce dernier qui doivent être remplacées dans des conditions normales d'utilisation, comme les sacs à poussière jetables, les filtres, les courroies d'entraînement, les ampoules, la brosse cylindrique rotative, les poils, les impulseurs et les outils de nettoyage.
- Dommages ou dysfonctionnements résultant de ce qui suit : utilisation ou entretien inadéquat ou déraisonnable, abus, négligence, non-respect des instructions contenues dans les documents écrits qui accompagnent le produit, détérioration en raison d'humidité excessive, atmosphère corrosive, foudre, surtensions, branchements à une tension inadéquate, modification non autorisée, ou d'autres causes externes, comme de l'humidité ou des températures extrêmes, des modifications, des rayures ou de la décoloration, des accidents, une mauvaise utilisation ou des catastrophes naturelles. Cette garantie ne couvre pas non plus les dommages qui résultent d'une réparation ou d'une tentative de réparation effectuée par toute personne autre que le personnel d'Eureka ou d'un centre de garantie agréé par Eureka. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés ou sur lesquels le numéro de série a été effacé, modifié ou supprimé. La modification, l'effacement ou la falsification des documents de preuve d'achat annule toute garantie applicable sur le produit.

Obtention du service en vertu de la garantie :

Pour obtenir un service en vertu de la garantie, vous devez contacter l'équipe de service d'Eureka, sans frais, au 1 800 282-2886 ou par courriel à eureka@speedymail.com, pour discuter de la réclamation au titre de la garantie et des procédures à suivre. Toutes les réclamations au titre de la garantie doivent inclure la soumission de la documentation de preuve d'achat. Pour plus d'informations, vous pouvez également visiter le site www.eureka.com.

Frais d'expédition :

Vous êtes responsable de tous les frais d'expédition initiale et d'assurance si le ou les produits défectueux doivent être expédiés pour le service ou l'évaluation en vertu de la garantie; cependant, Eureka ou un centre de garantie agréé par Eureka paiera les frais d'expédition de retour si les réparations sont couvertes par la garantie. Lorsque vous renvoyez des pièces à réparer, vous devez inclure le modèle, le type et le numéro de série figurant sur la plaque signalétique à l'arrière de l'aspirateur. Si un produit soumis au service de garantie s'avère inadmissible, une estimation des coûts de réparation sera fournie et la réparation sera effectuée seulement lorsque le propriétaire le demande et au moment de la réception du paiement ou d'arrangements acceptables de paiement.

Autres limitations et exclusions :

Toute garantie implicite dans le cadre de votre achat ou de votre utilisation de l'aspirateur, incluant toute garantie de qualité marchande ou d'aptitude à un usage particulier est limitée à la durée de cette garantie limitée. Certains États et certaines provinces n'autorisent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite, donc les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

Votre mesure réparatoire pour toute violation de cette garantie est limitée à celle qui est expressément prévue ci-dessus. En aucun cas, le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages consécutifs ou accessoires que vous pourriez subir en conséquence de votre achat ou de votre utilisation de l'aspirateur. Certains États et certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, donc la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à votre cas.

Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits, qui peuvent varier selon l'État ou la province.

**©2020 Midea America (Canada) Corp.
Markham ON, L3R 8V2**

Guide du propriétaire

**Veillez ne pas retourner ce
produit au magasin, appelez la
ligne d'assistance du service
à la clientèle d'Eureka au
1 800 282-2886**

www.eureka.com



Eureka reste fidèle à son sceau
de promesse de propreté. Pour
en savoir plus, visitez la page
www.eureka.com/cleanpromise

© 2020 Media America (Canada) Corp.



eureka®