

eureka

SINCE 1909

eureka

Owner's Guide

Thank you for purchasing your new eureka machine! Please read this Owner's Guide carefully before operating, and keep it properly.



Cordless Stick Vacuum Cleaner **BRS**



SAFETY PRECAUTIONS

Before using the appliance read all instructions and cautionary makings.

In this manual and on the appliance

- Do not pick up wash detergent, Kerosene, broken glass, needle, cigarettes, wet dust, sewage, match etc
- Do not pick up small particle or large object like cement, land plaster, calcimine, toy spitball, or cause model blocked, motor burned etc
- Do not operate the vacuum cleaner too close to heaters, radiators and other hot surface.
- Never use the appliance without filters and brush roller in place
- Never operate with blocked air inlet or blocked floor brush roller when using, or it may cause burned motor
- Do not immerse the body of vacuum cleaner into water as this would increase short circuit and burned model
- New battery First or long time stocked running, battery must be fully charged.
- Long time no using, please keep charge/release electric per 3month Please plug off when fully charged or cleaning or maintaining, do not stretch or pull the cable
- Use dry cloth to clean the appliance and Do not use petrol, lacquer thinner etc or surface of model is easy to be cracked and color fading Please do not use and store the appliance in hot or cold environment.
- Only operate in a dry indoor area where the temperature is more than 0°C but less than 40°C, prohibited long time exposure by sun
- This vacuum cleaner can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the vacuum cleaner in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the vacuum cleaner.
- Cleaning and user maintenance should not be made by children without supervision.
- If the appliance is not working when fully charged as it should, must be sent to maintenance station and checking, Do not disassemble the appliance as incorrect reassembly may result in an electric shock or fire.
- Waste batter should be safely recycled .Do not throw away.
- Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of body away from openings and moving parts.
- Always use the charger supplied with the vacuum cleaner.

INSTRUCTION OF ADAPTER

Please read the instruction sheet carefully before use

"IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - SAVE THESE INSTRUCTIONS" and "DANGER - TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS".

- The appliance is to be used charge the Lithium battery HD005 (22.2V 2.0Ah) which is fixed in the Vacuum Cleaner.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not recharge non-rechargeable batteries.
- For indoor use only, do not expose to rain. During charging, the appliance must be placed at well-ventilated area. Do not exceed the manufacturer's specification when in use. Do not operate the appliance which has a damaged output cord or enclosure or plug. Always unplug the appliance when no in use. The mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall be readily operable. The appliance shall not be exposed to dripping or splashing water. No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the appliance.

- **Technical data:**

Model: QX15WG260050V

Output: DC26.0V 0.5A 13.0W

Input: 100-240V~ 50-60Hz 0.3A max

Average active efficiency(%): 85.28%

Efficiency at low load (10%): 77.82%

No-load power consumption (W): 0.088

- **Manufacture :**


Shenzhen Qi Xin Electronics Co.,Ltd

Chongqing Rd.Fuyong Ind.Thoroughfare,North 3F,Bldg.A6,Xinfu


Ind.Zone,Fuyong St.Baoan Dist.518013 Shenzhen,Guandong,P.R.China

PRODUCT INTRODUCTION

INSTALLATION AND COMPONENT INTRODUCTION

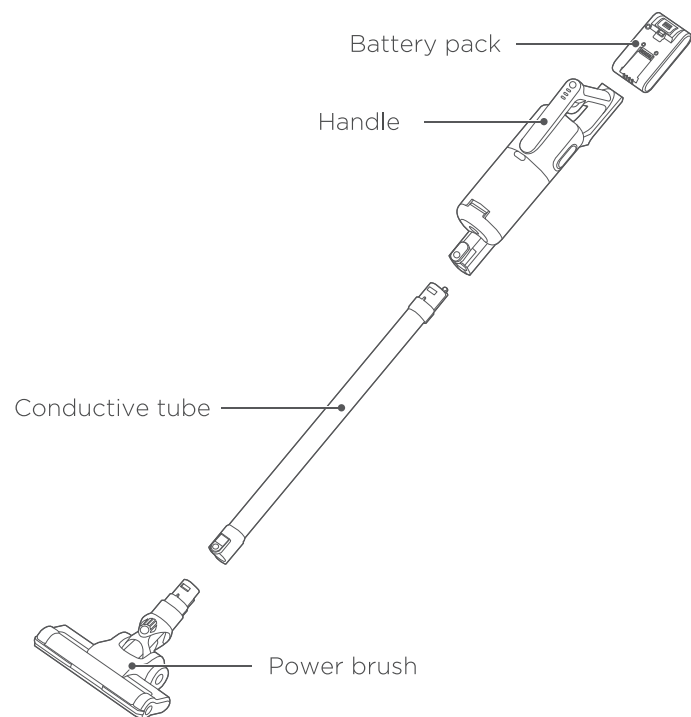

ACCESSORY



Two-in-one brush




Adapter

FUNCTION OPERATION

INSTALLATION OF THE COMPONENTS


■ Installation of battery pack:

Insert the battery pack assembly into the bottom of the machine until you hear a "click" lock sound. You shall pay attention to the direction.

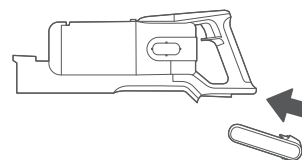


■ Installation of dust cup assembly:

First, clamp the hook of the dust cup assembly in the casing assembly, and then rotate it in the arrow direction until you hear a "click" lock sound.

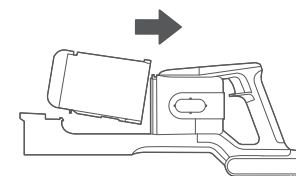


■ Connection of floor brush:

Insert the floor brush into the metal tube assembly until you hear a "click" lock sound.

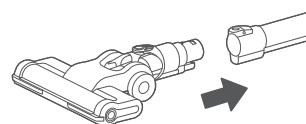


■ Metal tube assembly and handheld:

When installing the metal tube assembly, insert the plug end of the metal tube into the socket of the handheld assembly until you hear a "click" lock sound.

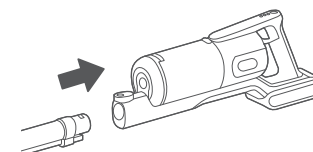


■ Connection between the floor brush and the handheld component:

Insert the floor brush into the metal tube assembly until you hear a "click" lock sound.

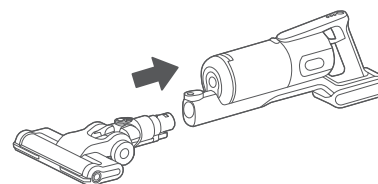

■ Connection between accessories and handheld components:

Insert the accessory into the handheld component until you hear a "click" lock sound.

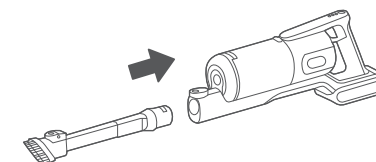


FUNCTION OPERATION

INSTALLATION OF THE COMPONENTS

■ Connection between accessories and metal tube assembly:

When the accessory is installed on the metal tube assembly, insert it into the metal tube assembly until you hear a "click" lock sound.

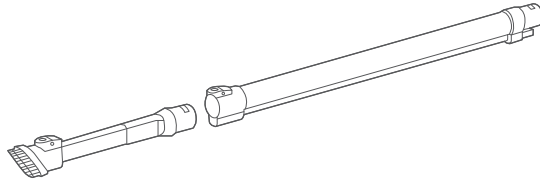

FUNCTION OPERATION


DISASSEMBLY OF THE COMPONENTS

⚠ Caution

1. When the battery capacity decays and the use time of the machine becomes shorter, you can purchase a new battery pack to replace it without buying a new machine;
2. This battery pack can only be used with this machine, and it is forbidden to use it for other purposes. Only the built-in charging adapter can be used for charging. Do not disassemble the battery pack or expose it to liquids so as to avoid damage or short circuit. Do not place the battery pack near high-temperature objects or open flames. Do not insert the sharp objects into the battery pack;
3. It is forbidden to let children use or play with this battery pack.

■ Disassembly of metal tube assembly:

First press the release button on the connector of the dust cup, and then pull out the metal tube;

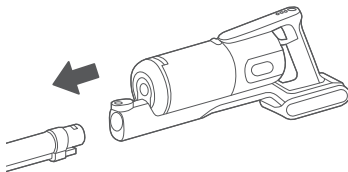


FUNCTION OPERATION

DISASSEMBLY OF THE COMPONENTS


■ Disassembly of the floor brush assembly:

First press the release button on the connector of the dust cup, and then take out the floor brush.

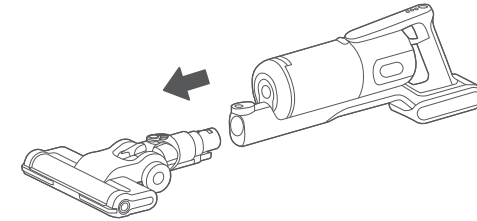


■ Disassembly of dust cup assembly:

First press the dust cup release button, and then rotate the dust cup assembly in the arrow direction. When the top of the dust cup is separated from the housing assembly, the dust cup assembly can be removed from the housing assembly.

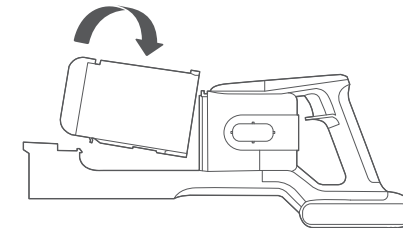

■ Disassembly of battery pack components:

Press the battery pack release button, hold the battery pack with your hand, and pull out the battery pack assembly.

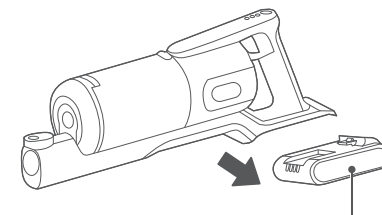


Battery pack release

FUNCTION OPERATION

BATTERY CHARGING

⚠ Caution

1. The battery does not generate power when leaving the factory, please be sure to fully charge the battery before use;
2. Do not charge in an environment below 5°C and above 40°C;
3. When the product is running at the low power, the battery power indicator flashes to remind;
4. When the battery life of the whole machine is obviously shortened and the charging time becomes longer, please ask professionals to replace the battery. Please do not disassemble the machine by yourself to avoid danger;
5. When you use this product for the first time, the battery capacity of the vacuum cleaner may not be full. You need to plug in the power adapter to fully charge the battery before it can be used. The charging time is about 4-5 hours;
6. The battery pack can be charged separately. When the red battery charging indicator light is lit, it means it is charging. When the blue light is kept on, it means the battery is fully charged. (At this time, the charging is still going on for 0.5-1 hour, so the charging effect is better)

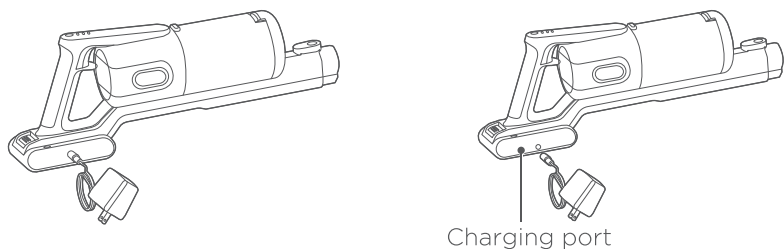

■ Prompt


The vacuum cleaner is equipped with a special charging cut-off function. When the vacuum cleaner is charging, the battery pack charging indicator light flashes in blue. At this time, even if the switch button is pressed, the vacuum cleaner cannot start. When the power of the vacuum cleaner is insufficient, please recharge the vacuum cleaner in time. When the voltage is too low, in order to protect the battery, the vacuum cleaner will appear self-power-off protection. At this time, the vacuum cleaner must be charged.

FUNCTION OPERATION

CLEAN UP

⚠ Caution

1. To avoid blocking the air duct, please clean up the large pieces of garbage in the area (such as large paper pieces and packaging film etc.);
2. Do not use and store the battery in an environment below 5°C and above 40°C;
3. When you discard this product, please remove the battery from the whole machine;
4. Strictly transform the whole machine, accessories and adapters or batteries.
Press the power button to start the machine and start cleaning; press the power button again to shut down the machine and stop cleaning.

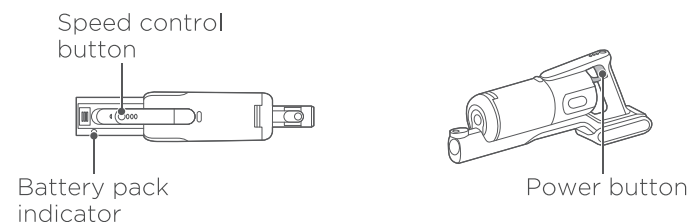

■ Use of buttons:

The whole machine uses a separate switch key, a speed control key and two buttons, and it is set with high/low gear.

Serial number	Instructions
1	Start: press the power button and the whole machine starts at low gear by default. At this time, it be used to clean the ground that needs cleaning.
2	Speed control: press the speed control button to switch to the high-gear. The high-gear mode is generally used for carpets, crevices and other difficult-to-clean places, and then press the speed control button to return to the low-gear.
3	Turn off the machine and press the power button again to shut down the machine and stop cleaning.


■ Use of electric floor brush:

Electric floor brushes can be used to collect dust on short-haired carpets or hard floors, floor tiles, and car seats and foot pads.

FUNCTION OPERATION

USE ACCESSORIES


- Insert the two-in-one accessory into the suction holder and fix it for use.

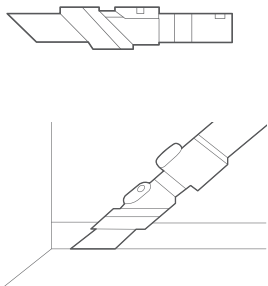

- Push the brush head of the two-in-one accessory backward, when you hear a "click" sound, it is fixed. Then you can clean the gaps in the corners, stairs and keyboards etc.



- Push the brush head of the two-in-one accessory forward. When you hear a "click" sound, it is fixed. Then you can clean the hard-to-clean places such as furniture, bookshelves and curtains.




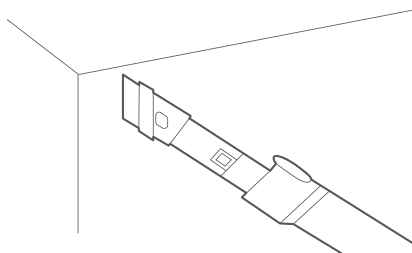


CLEAN AND MAINTAIN

DUST CUP DISASSEMBLY AND CLEANING

⚠ Caution


1. To maintain the suction power of the vacuum cleaner, please clean the dust regularly.
2. Press and hold the dust cup button, and remove the dust cup by turning it counterclockwise as shown.

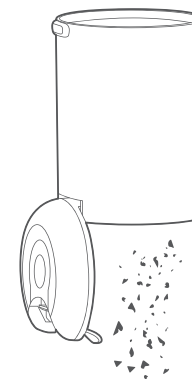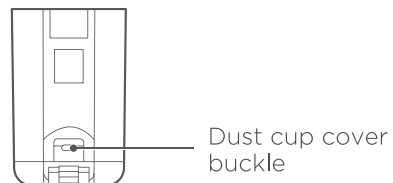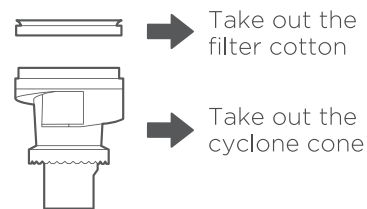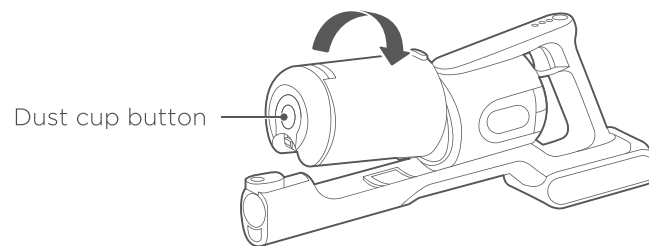


CLEAN AND MAINTAIN

BRUSH CLEANING


- Press the button to remove the electric floor brush;

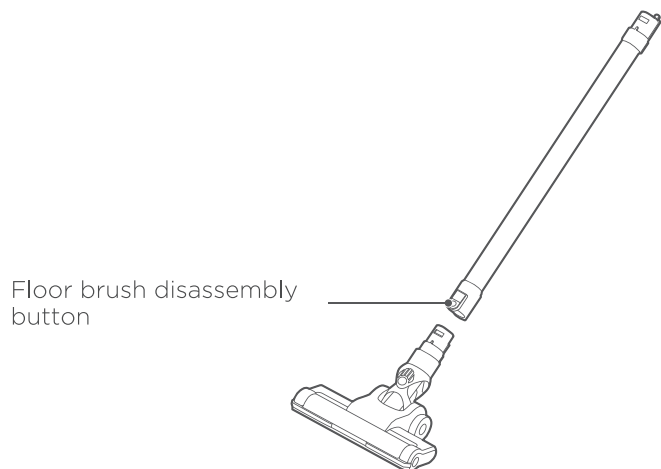

- Unscrew the roller brush cover according to the instructions, lift the roller brush cover up and take out the roller brush for cleaning after removing the cover. Install the roller brush according to the disassembly steps after being cleaned;

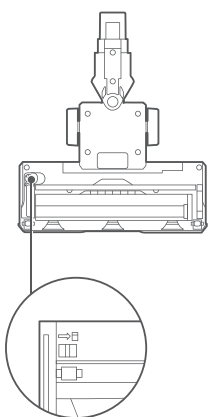

Slide the lock in the unlocking direction

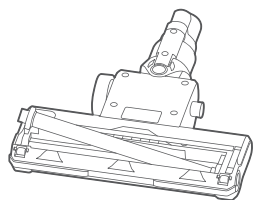

Take out the roller brush


CLEAN AND MAINTAIN

CLEAN AND REPLACE PARTS


⚠ Caution

1. Replace the filter cotton and filter and buy them at the store designated by the merchant;
2. It is recommended to clean the dust cup in time after each use;
3. When the filter is clogged because of too much dust, it needs to be cleaned and replaced if necessary;
4. After the roller brush is used for a long time, its roller bristles may be entangled with long flocs such as hair, and it needs to be cleaned up in time for the vacuum cleaner to work more effectively.

- Press the dust cup release button, rotate the dust cup assembly in the arrow direction as shown in the figure, and take out the dust cup;

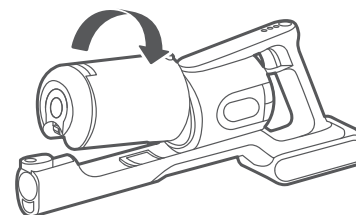


- Firmly press the release button of the bottom cover of the dust cup, the bottom cover of the dust cup will open, and the dust cup can be cleaned;

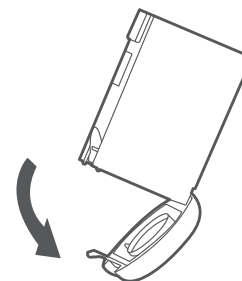


CLEAN AND MAINTAIN

CLEAN AND REPLACE PARTS


- Pull out the filter assembly in the arrow direction as shown in the figure to clean or replace the filter assembly;

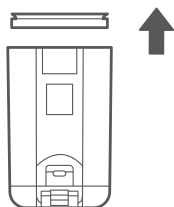

- Take out the filter for cleaning or replacement;

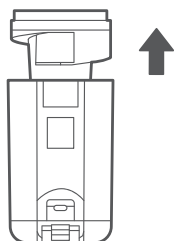

- Please put the cleaned filter in a ventilated place to dry before use;

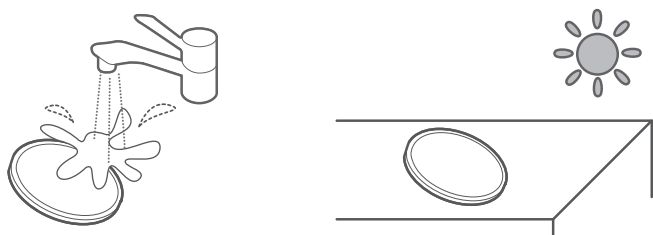

- Take out the cyclone cone assembly filter for cleaning according to the direction shown in the figure. After cleaning (replace if necessary), you may assemble it in the reverse order of disassembly.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



Remove the battery before the device is disposed of and dispose of it separately from the device at suitable collection points.



This device is governed by the European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE). Do not dispose of the device as normal domestic waste, but rather in an environmentally friendly manner via an officially approved waste disposal company.

Warnings:

This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons;

The floor brush of the product is a moving part. Be careful of your feet or other things being caught.

Technical Data of Rechargeable Li-ion Battery:

Model: HD005

Battery Type: 22.2V = 2.0Ah 44.4Wh
Jiangsu Midea Cleaning Appliances Co., Ltd
No.39, Caohu Avenue, Xiangcheng Economic
Development Zone, 215000 Suzhou, Jiangsu, China

We Offer 2-Year Limited Warranty.

Email Our Customer Service:

global_service@eureka.com

■ SICHERHEITSMASSNAHMEN

Lesen Sie vor dem Gebrauch des Geräts alle Anweisungen und Sicherheitsmaßnahmen, die in diesem Handbuch und auf dem Gerät angegeben sind.

- Vermeiden Sie das Staubsaugen von Waschmittel, Kerosin, Glasscherben, Nadeln, Zigaretten, feuchten Staub, Abwasser, Streichholz usw. staubsaugen.
Vermeiden Sie das Staubsaugen kleiner Partikel oder großer Gegenstände wie Zement, Gips, Mörtel, Spielzeugpapierkugeln usw., da dies zu Verstopfungen des Moduls, Motorbrand usw. führen kann.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht in unmittelbarer Nähe von Heizgeräten, Heizkörpern oder anderen heißen Oberflächen.
Verwenden Sie das Gerät niemals ohne installierte Filter und Bürstenrolle.
- Verwenden Sie den Staubsauger niemals mit verstopftem Lufteinlass oder verstopfter Bodenbürstenrolle, da dies zu Motorbrand führen kann.
- Tauchen Sie das Gehäuse des Staubsaugers nicht in Wasser, da dies die Gefahr eines Kurzschlusses und Verbrennen des Modells erhöhen würde.
- Ein neuer Akku muss beim ersten Start oder nach längerer Lagerung vollständig aufgeladen sein.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, laden / entladen Sie es alle 3 Monate. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, nachdem Sie ihn vollständig aufgeladen, gereinigt oder gewartet haben, nicht am Kabel ziehen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie kein Benzin, Lackverdünner usw., da sonst die Modelloberfläche leicht Risse bekommt und die Farbe verblasst. Bitte verwenden und lagern Sie das Gerät nicht in heißer oder kalter Umgebung.
- Betreiben Sie das Gerät nur in einem trockenen Innenraum, in dem die Temperatur über 0 ° C, aber unter 40 ° C liegt. Eine längere Sonneneinstrahlung ist verboten.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, sowie von Personen mit eingeschränkter physischer, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Staubsauger spielen.
- Wenn das Gerät bei voller Aufladung nicht ordnungsgemäß funktioniert, muss es zur Überprüfung an ein Servicecenter gesendet werden. Zerlegen Sie das Gerät nicht, da ein falscher Zusammenbau zu einem Stromschlag oder einem Brand führen kann.
- Entsorgen Sie eine gebrauchte Batterie sicher. Nicht wegwerfen.
- Haare, lose Kleidung, Finger und alle Körperteile sollten von Öffnungen und beweglichen Teilen ferngehalten werden.
- Verwenden Sie immer das mit dem Staubsauger gelieferte Ladegerät.

■ BEDIENUNGSANLEITUNG DES ADAPTERS


Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

"WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF" und "GEFAHR - - UM DAS GEFAHR VON FEUER ODER STROMSCHLAG ZU VERRINGERN, BEFOLGEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG."


- Dieses Gerät dient zum Laden der im Staubsauger installierten Lithiumbatterie HD005 (22,2 V, 2,0 Ah).
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, sowie von Personen mit eingeschränkter physischer, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien auf.
- Nur für den Innenräumen verwenden, nicht dem Regen aussetzen. Während des Ladevorgangs muss das Gerät an einem gut belüfteten Ort aufgestellt werden. Überschreiten Sie bei der Verwendung nicht die vom Hersteller angegebenen Spezifikationen. Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Steckdosenkabel, Gehäuse oder Stecker. Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn Sie es nicht benutzen. Der Netzstecker wird als Trennvorrichtung verwendet, und die Trennvorrichtung muss einfach zu bedienen sein. Das Gerät darf nicht mit Tropf- oder Spritzwasser in Berührung kommen. Es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden.
- **Technische Daten:**
Modell: OX15WG260050V
Ausgangsleistung: DC260V 05A 3,0W
Eingangsleistung: 100 -240V~ 50 -60 Hz 0,3A max.
Durchschnittliche aktive Effizienz (%): 85,28%
Wirkungsgrad bei geringer Last (10%): 77,82%
Leistungsaufnahme im Leerlaufverbrauch (W): 0,088
- **Herstellung:**
Shenzhen Qi Xin Electronics Co., Ltd
Chongqing Road, Fuyong Ind Thoroughfare, North 3F, Gebäude A6, Industriegebiet Xinfu, Fuyong Str. Baoan District 518013 Shenzhen, Guangdong. PR China.

PRODUKTEINFÜHRUNG

MONTAGE UND KOMPONENTENEINFÜHRUNG

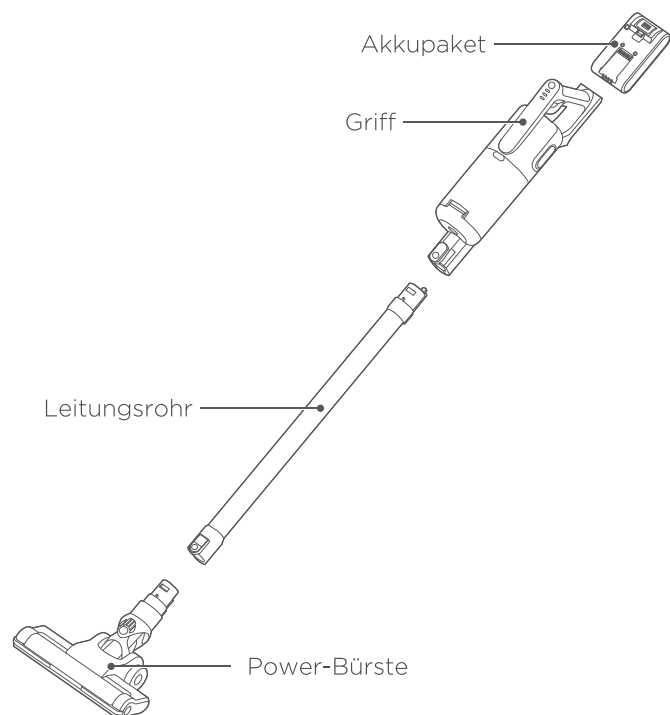

ZUBEHÖR



Zwei-in-Eins-
Bürstenadapter




Adapter

FUNKTIONSBETRIEB

INSTALLATION DER KOMPONENTEN


■ Einlegen der Batterie:

Setzen Sie den Akku in die Unterseite des Geräts ein, bis Sie ein Klickgeräusch hören, das anzeigt, dass sie verriegelt ist. Sie müssen auf die Richtung achten.

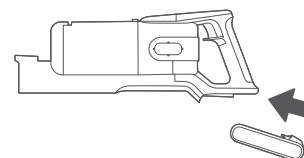


■ Installation der Staubbehälter Baugruppe:

Klemmen Sie zuerst die Verriegelung der Staubbeutelbaugruppe in die Karosseriebaugruppe und drehen Sie sie dann in Pfeilrichtung, bis Sie ein „Klicken“ hören, das anzeigt, dass sie verriegelt ist.

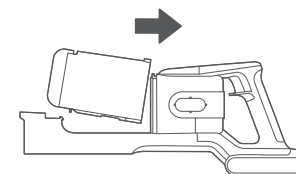


■ Anschluss der Bodenbürste:

Stecken Sie die Bodenbürste in die Metallrohr-Baugruppe, bis Sie ein "Klick"-Rastgeräusch hören.

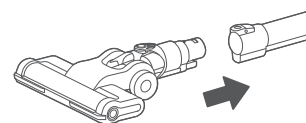


■ Metallrohr-Baugruppe und Handbauteil:

Bei der Montage der Metallrohrbaugruppe stecken Sie das Steckende des Metallrohrs in die Buchse der Handbedienungsbaugruppe, bis Sie ein "Klick"-Rastgeräusch hören.

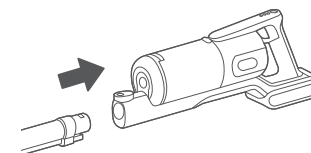


■ Verbindung zwischen der Bodenbürste und der Handkomponente:

Stecken Sie die Bodenbürste in die Metallrohrbaugruppe, bis Sie ein "Klick"-Rastgeräusch hören.

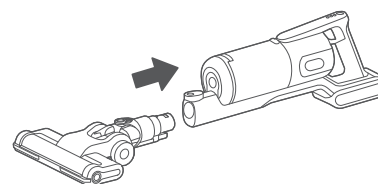

■ Anschluss von Zubehör und Handbauteil:

Führen Sie das Zubehör in das Handstück ein, bis Sie ein "Klick"-Rastgeräusch hören.

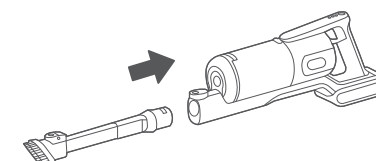


■ VERWENDUNG DER FUNKTIONEN

INSTALLATION DER KOMPONENTEN

■ Anschließen des Zubehörs an die Metallrohrbaugruppe:

Wenn Sie ein Zubehörteil in eine Metallrohrbaugruppe einbauen, setzen Sie es in die Metallrohrbaugruppe ein, bis Sie ein "Klick"-Rastgeräusch hören.

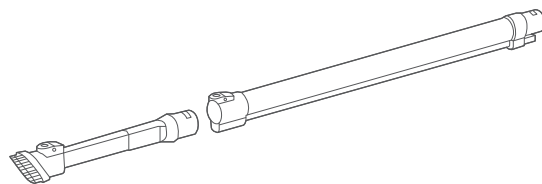

■ VERWENDUNG DER FUNKTIONEN


DEMONTAGE DER KOMPONENTEN

⚠ Vorsicht!

1. Wenn die Akkukapazität nachlässt und die Nutzungsdauer des Geräts kürzer wird, können Sie einen neuen Akku kaufen, um ihn zu ersetzen, ohne ein neues Gerät kaufen zu müssen;
2. Dieses Akkupaket kann nur mit diesem Gerät verwendet werden und darf nicht für andere Zwecke eingesetzt werden. Zum Laden kann nur der eingebaute Ladeadapter verwendet werden. Zerlegen Sie den Akku nicht und setzen Sie ihn keinen Flüssigkeiten aus, um Beschädigungen oder Kurzschlüsse zu vermeiden. Stellen Sie den Akku nicht in der Nähe von Gegenständen mit hoher Temperatur oder offenen Flammen auf. Stecken Sie keine scharfen Gegenstände in den Akku ein;
3. Es ist verboten, Kinder mit diesem Akkupack spielen oder es benutzen zu lassen.

■ Demontage der Metallrohrbaugruppe:

Drücken Sie zuerst den Entriegelungsknopf am Stecker des Staubbehälters und ziehen Sie dann das Metallrohr heraus;

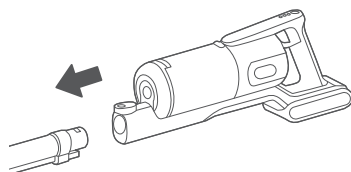


■ VERWENDUNG DER FUNKTIONEN

DEMONTAGE DER KOMPONENTEN


■ Demontage der Bodenbürstenbaugruppe:

Drücken Sie zuerst den Entriegelungsknopf am Anschluss des Staubbehälters und entfernen Sie dann die Bodenbürste.

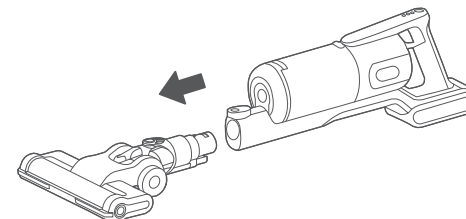


■ Demontage der Staubbecher-Baugruppe:

Drücken Sie zuerst die Entriegelungstaste des Staubbehälters und drehen Sie dann die Staubbechereinheit in Pfeilrichtung. Wenn die Oberseite des Staubbehälters von der Gehäusebaugruppe getrennt ist, kann die Staubbehälterbaugruppe von der Gehäusebaugruppe entfernt werden.

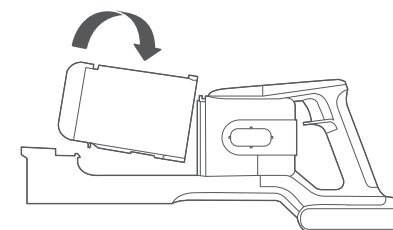

■ Demontage der Komponenten des Akkupacks:

Drücken Sie die Entriegelungstaste zum Trennen der Batterie, halten Sie die Batterie mit der Hand und ziehen Sie die Batterie heraus.

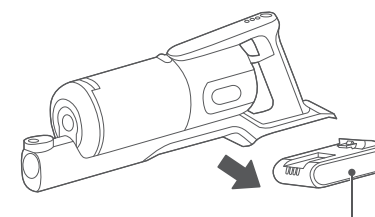


Abklemmen der Batterie

■ VERWENDUNG DER FUNKTIONEN

BATTERIEAUFLADUNG

⚠ Vorsicht

1. Der Akku erzeugt beim Verlassen des Werks keinen Strom, bitte laden Sie den Akku vor dem Gebrauch unbedingt voll auf;
2. Laden Sie nicht bei Temperaturen unter 5 °C und über 40 °C auf;
3. Wenn das Produkt mit niedriger Leistung läuft, blinkt die Batterieleistungsanzeige zur Erinnerung;
4. Wenn die Lebensdauer der Batterie des gesamten Geräts offensichtlich verkürzt ist und die Ladezeit länger wird, lassen Sie die Batterie bitte von einem Fachmann austauschen. Bitte zerlegen Sie das Gerät nicht selbst, um Gefahren zu vermeiden;
5. Wenn Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden, ist die Batteriekapazität des Staubsaugers möglicherweise nicht voll. Sie müssen den Netzadapter anschließen, um den Akku vollständig aufzuladen, bevor Sie ihn verwenden können. Die Ladezeit beträgt ca. 4-5 Stunden;
6. Der Akku kann separat aufgeladen werden. Wenn die rote Akkuladeanzeige leuchtet, bedeutet dies, dass er geladen wird. Wenn die Anzeige weiterhin blau leuchtet, bedeutet dies, dass der Akku voll aufgeladen ist. (Zu diesem Zeitpunkt wird der Ladevorgang weitere 0,5 bis 1 Stunde fortgesetzt, um einen größeren Ladeeffekt zu erzielen.)

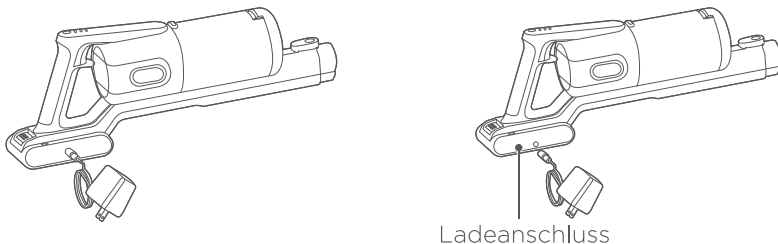

■ Empfehlung


Der Staubsauger verfügt über eine spezielle Ladeabschaltfunktion. Beim Laden des Staubsaugers blinkt die Batterieladeanzeige blau. Zu diesem Zeitpunkt kann der Staubsauger selbst dann nicht starten, auch wenn der Einschaltknopf gedrückt wird. Wenn die Leistung des Staubsaugers nicht ausreicht, laden Sie den Staubsauger bitte rechtzeitig auf. Wenn die Spannung zu niedrig ist, wird der Selbstabschaltenschutz aktiviert, um die Batterie des Staubsaugers zu schützen. Zu diesem Zeitpunkt muss der Staubsauger aufgeladen werden.

■ VERWENDUNG DER FUNKTIONEN

REINIGUNG

⚠ Vorsicht

1. Entfernen Sie große Rückstände aus dem Reinigungsbereich (z. B. große Papierstücke, Verpackungsfolien usw.), um eine Blockierung des Luftkanals zu vermeiden;
2. Der Akku darf nicht bei Temperaturen unter 5 °C oder über 40 °C verwendet oder gelagert werden;
3. Entfernen Sie bei der Entsorgung dieses Produkts den Akku aus dem gesamten Gerät;
4. Tauschen Sie das gesamte Gerät, Zubehörteile und Adapter oder Batterien.

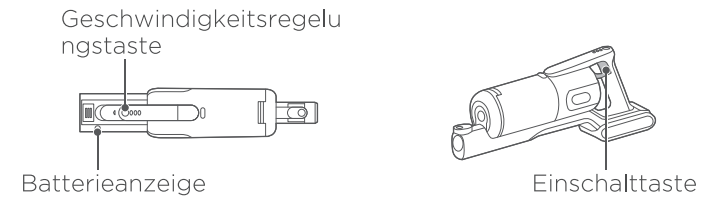

■ Verwendung der Tasten:

Das Gerät als Ganzes verfügt einen separaten Schaltknopf, einen Geschwindigkeitsregler und zwei weitere Tasten mit Auf- / Ab-Gang

Seriennummer	Anweisungen
1	Start: Drücken Sie die Einschalttaste und das gesamte Gerät startet mit dem Standard-Tiefgang. Verwenden Sie es zu diesem Zeitpunkt, um den zu reinigenden Boden abzusaugen.
2	Geschwindigkeitsregelung: Drücken Sie die Geschwindigkeitsregelungstaste, um den Gang hoch / runterzuschalten. Der hohe Gang wird in der Regel für Teppiche, Spalten und anderen schwer zugänglichen Bereichen verwendet. Drücken Sie dann die Geschwindigkeitsregulierungstaste, um zum niedrigen Gang zurückzukehren.
3	Schalten Sie das Gerät aus und drücken Sie erneut den Netzschalter erneut, um das Gerät auszuschalten und die Reinigung zu beenden.


■ Verwendung der elektrischen Bodenbürste:

Mit elektrischen Bodenbürsten können Sie Staub von kurzflorigen Teppichen und Hartböden, Bodenfliesen sowie Autositzen und Teppichen aufnehmen.

VERWENDUNG DER FUNKTIONEN

ZUBEHÖR VERWENDEN


- Setzen Sie die 2-in-1-Düse in die Saughalterung ein und verriegeln Sie es für den Gebrauch.

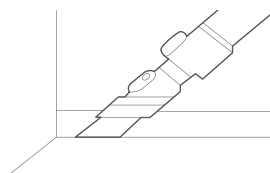

- Schieben Sie den Bürstenkopf des 2-in-1-Zubehör nach hinten, wenn Sie ein "Klick"-Geräusch hören, ist er fixiert. Dann können Sie die Zwischenräume in den Ecken, Treppen und Tastaturen usw. absaugen.



- Schieben Sie den Bürstenkopf des 2-in-1-Zubehör nach vorne. Wenn Sie ein "Klick"-Geräusch hören, ist er fixiert. Sie können dann schwer zugängliche Bereiche wie Möbel, Bücherregale und Vorhänge staubsaugen.


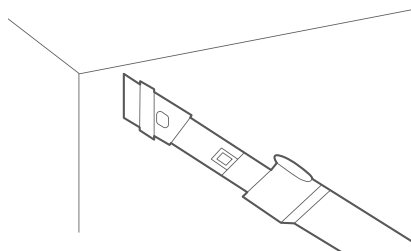


REINIGUNG UND INSTANDHALT-UNG

STAUBBEHÄLTER AUSBAUEN UND REINIGEN

⚠ Vorsicht

1. Um die Saugkraft des Staubsaugers aufrechtzuerhalten, entstauben Sie ihn regelmäßig.
2. Halten Sie die Entriegelungstaste des Staubbehälters gedrückt und entfernen Sie den Staubbehälter, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen (siehe Abbildung).

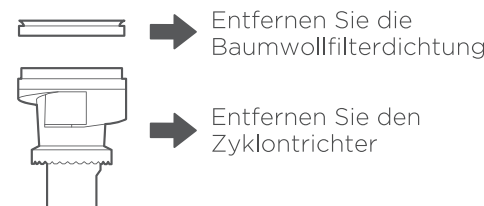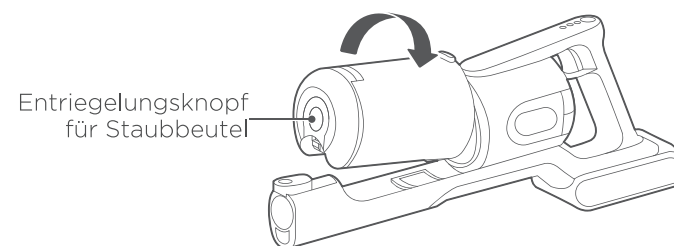



REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

BÜRSTENREINIGUNG

- Drücken Sie die Taste, um die elektrische Bodenbürste zu entfernen;



- Schrauben Sie die Rollenbürstenabdeckung entsprechend der Anweisungen ab, heben Sie die Rollenbürstenabdeckung an und nehmen Sie die Rollenbürste nach dem Entfernen der Abdeckung zur Reinigung heraus. Montieren Sie die Rollenbürste nach der Reinigung entsprechend den Demontageschritten.

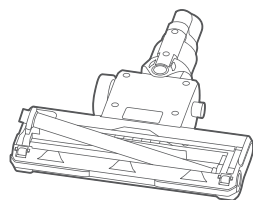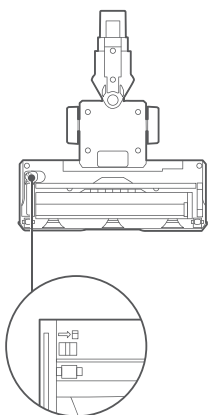

Entfernen Sie die Rollenbürste

Schieben Sie das Schloss in Öffnungsrichtung.


REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

REINIGUNG UND ERSETZEN VON TEILEN


⚠ Vorsicht

1. Tauschen Sie die Filterwatte und den Filter aus und kaufen Sie diese in dem vom Händler angegebenen Geschäft;
2. Es wird empfohlen, den Staubbehälter nach jedem Gebrauch rechtzeitig zu reinigen;
3. Wenn der Filter aufgrund von zu viel Staub verstopft ist, sollte er gereinigt und bei Bedarf ausgetauscht werden;
4. Nach längerer Verwendung der Walzenbürste können sich lange Fasern wie Haare in den Borsten verfangen und sollten sofort gereinigt werden, damit der Staubsauger effektiver arbeiten kann.

- Drücken Sie die Entriegelungsknopf des Staubbehälters, drehen Sie die Staubbehälterbaugruppe in Pfeilrichtung, wie in der Abbildung gezeigt, und entfernen Sie den Staubbehälter;

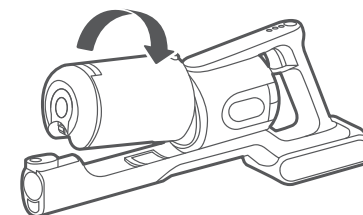


- Drücken Sie den Entriegelungsknopf der unteren Abdeckung des Staubbeckers fest, um die untere Abdeckung des Staubbeckers zu öffnen, und der Staubbecher können Sie entleeren;

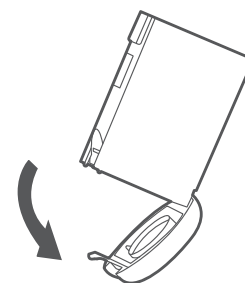


REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

REINIGUNG UND ERSETZUNG VON TEILEN



- Ziehen Sie die Filterbaugruppe wie in der Abbildung gezeigt in Pfeilrichtung heraus, um die Filterbaugruppe zu reinigen oder auszutauschen;

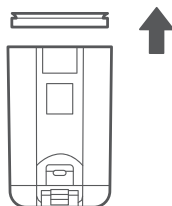

- Entfernen Sie den Filter zur Reinigung oder zum Austausch.

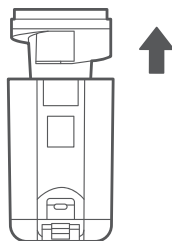

- Stellen Sie den gereinigten Filter vor dem Gebrauch an einen belüfteten Ort zum Trocknen ab;

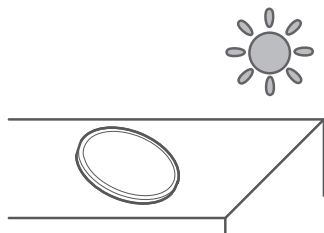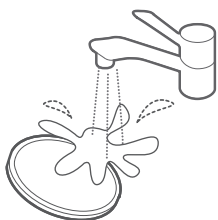

- Entfernen Sie den Filter der Zyklontrichtereinheit zur Reinigung entsprechend der in der Abbildung gezeigten Richtung heraus. Nach der Reinigung (falls erforderlich, austauschen) in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

RICHTIGE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS



Entfernen Sie den Akku vor der Entsorgung des Geräts entsorgen Sie ihn getrennt vom Gerät an einer geeigneten Abfallsammelstelle.



Dieses Gerät unterliegt der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät nicht als normalen Hausmüll, sondern umweltfreundlich durch eine zugelassene Entsorgungsfirma.

Warnungen:

Dieses Gerät enthält Batterien, die nur von Fachleuten ausgetauscht werden dürfen;

Die Bodenbürste im Produkt ist ein bewegliches Teil. Achten Sie darauf, Ihre Beine nicht zu verletzen und zu verhindern, dass Gegenstände hineingezogen werden.

Technische Daten des wiederaufladbaren Li-Ionen-Batterie:

Modell: HD005

Batterie-Typ: 22.2V = 2.0Ah 44.4Wh

Jiangsu Midea Cleaning Appliances Co., Ltd No.39, Caohu Avenue,
Xiangcheng Economic

Entwicklungszone, 215000 Suzhou, Jiangsu, China

Wir bieten 2 Jahre Garantie.

Wenden Sie sich per After-Sale E-Mail:

global_service@eureka.com

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser l'appareil, lisez toutes les instructions et avertissements contenus dans ce manuel et sur l'appareil.

- N'aspirez pas de détergents à lessive, de kérosène, de verre brisé, d'aiguilles, de cigarettes, de poussière humide, d'eaux usées, d'allumettes, etc.
- N'aspirez pas de petites particules ou de gros objets tels que du ciment, du plâtre, de la calcaire, des balles de jouet ou tout ce qui pourrait bloquer le moteur, brûler, etc.
- N'utilisez pas l'aspirateur trop près des radiateurs, radiateurs et autres surfaces chaudes.
- N'utilisez jamais l'appareil sans que les filtres et le rouleau brosse ne soient en place.
- Ne plongez pas le corps de l'aspirateur dans l'eau, car cela causera un court-circuit et brûlera les pièces internes.
- Les nouvelles batteries ou celles qui ont été stockées pendant une longue période doivent être complètement chargées avant utilisation.
- Si vous prévoyez d'arrêter d'utiliser l'aspirateur pendant une longue période, veuillez charger l'appareil chaque 3 mois.
- Débranchez-le lorsqu'il est complètement chargé ou pendant que vous effectuez le nettoyage ou la maintenance. N'étirez pas ou ne tirez pas sur le câble.
- Utilisez un chiffon sec pour nettoyer l'appareil et n'utilisez pas d'essence, de diluant pour laque, etc. ou la surface du modèle pourrait facilement avoir des rayures et se décolorer.
- N'utilisez pas et ne stockez pas l'appareil dans des environnements chauds ou froids.
- N'utilisez l'appareil que dans un espace intérieur sec où la température est supérieure à 0 ° C mais inférieure à 40 ° C. Une exposition prolongée au soleil est interdite.
- Cet aspirateur peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition d'avoir reçu une supervision ou des instructions sur la façon d'utiliser l'aspirateur en toute sécurité et de comprendre les dangers impliqués, les enfants ne doivent pas jouer avec l'aspirateur.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Si l'appareil ne fonctionne pas lorsqu'il est complètement chargé comme il se doit, il doit être envoyé pour maintenance et vérifié. Ne démontez pas l'appareil car un montage incorrect peut entraîner un choc électrique ou un incendie.
- Les déchets de batterie doivent être recyclés en toute sécurité, ne pas les jeter.
- Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps éloignés des ouvertures et des pièces mobiles.
- Utilisez toujours le chargeur fourni avec l'aspirateur.

INSTRUCTIONS POUR L'ADAPTATEUR


Veuillez lire attentivement la fiche d'instructions avant utilisation.

"CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES - CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS" et "DANGER - POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, SUIVEZ CES INSTRUCTIONS AVEC SOIN."


- L'appareil doit être utilisé pour charger la batterie au lithium HDOOS (22,2 V 2,0 Ah) fixée dans l'aspirateur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient supervisés ou instruits sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus, les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil, le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne rechargez pas de batteries non rechargeables.
- Pour une utilisation en intérieur uniquement, n'exposez pas l'appareil à la pluie. Pendant la charge, l'appareil doit être placé dans des zones bien ventilées. Ne dépassez pas les spécifications du fabricant lors de son utilisation. N'utilisez pas l'appareil si son cordon d'alimentation, sa prise ou sa fiche sont endommagés. Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. La fiche secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit être facilement utilisable. L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes d'eau ou des éclaboussures. Les objets remplis de liquide, tels que des vases, ne doivent pas être placés sur l'appareil.
- **Données techniques:**
Modèle: QXiSWG260050V
Sortie: DC 26,0V 0,5A 13,0W
Entrée: 100-240V~ 50-60Hz 0,3 A max.
Efficacité active moyenne (%): 85,28%
Rendement à faible charge (10%): 77,82%.
- **Fabrication:**
Shenzhen Qi Xin Electronics Ce., Ltd
Chongqing Rd, Fuyong Ind.Thoroughfare.North 3F.B | dg.A6.Xinfu
Zone industrielle, district de Fuyong St.Baoan 518013 Shenzhen.Guan-
dong.P.R.China.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

INSTALLATION ET PRÉSENTATION DES COMPOSANTS

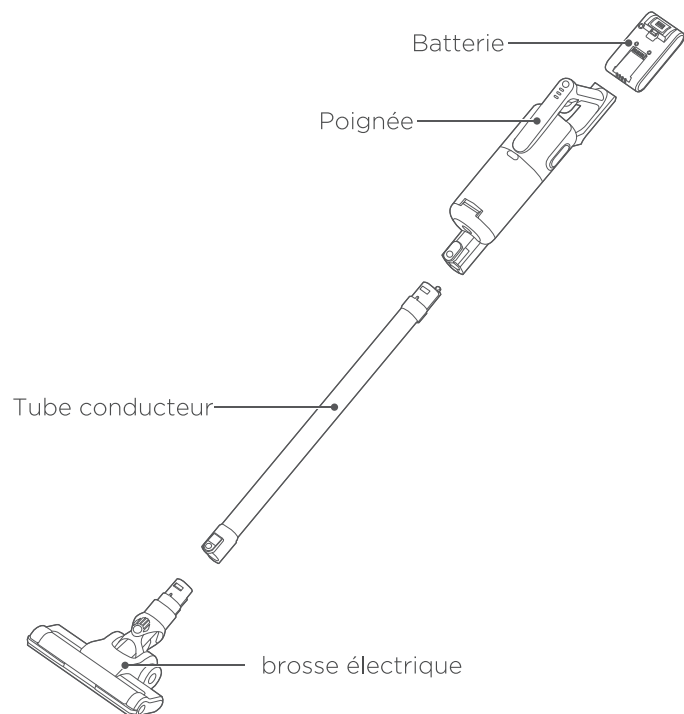

ACCESSOIRE



Brosse 2-en-1




Adaptateur

FONCTIONNEMENT ET OPERATION

INSTALLATION DES COMPOSANTS


■ Installation de la batterie:

Insérez la batterie dans le fond de l'aspirateur jusqu'à ce que vous entendiez un «clik». Faites attention à la direction.

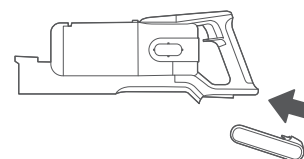


■ Installation du bac à poussière.

Tout d'abord, fixez le crochet du bac à poussière à l'assemblage du boîtier, puis tournez-le dans le sens de la flèche jusqu'à entendre un «clik».

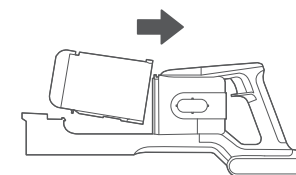


■ Connexion de la brosse à plancher:

Insérez la brosse à plancher dans l'assemblage du tube métallique jusqu'à ce que vous entendiez un «clik».

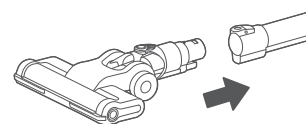


■ Assemblage du tube métallique et de la base portable:

Lors de l'installation du tube métallique, insérez l'extrémité de la fiche du tube métallique dans la prise de l'ensemble portable jusqu'à ce que vous entendiez un «clik».

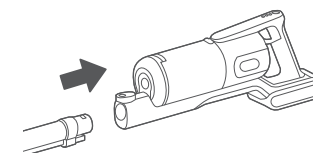


■ Connexion entre la brosse à plancher et la base portable:

Insérez la brosse à plancher dans l'assemblage du tube métallique jusqu'à ce que vous entendiez un «clik».

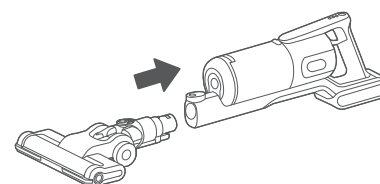

■ Connexion entre les accessoires la base portable:

Insérez l'accessoire dans la base portable à main jusqu'à ce que vous entendiez un «clik».

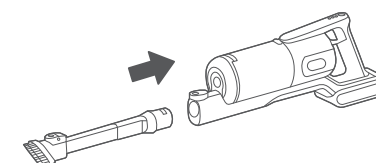


■ FONCTIONNEMENT ET OPERATION

INSTALLATION DES COMPOSANTS

■ Connexion entre les accessoires et le tube métallique:

Lorsque l'accessoire est installé sur le tube métallique, insérez-le jusqu'à ce que vous entendiez un «clac».

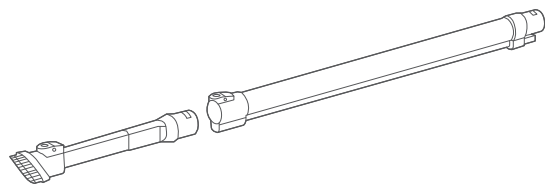

■ FONCTIONNEMENT ET OPERATION


DEMONTAGE DES COMPOSANTS

⚠ Avertissement!

1. Lorsque la capacité de la batterie diminue et que la durée d'utilisation de l'aspirateur est raccourcie, vous pouvez acheter une nouvelle batterie pour la remplacer sans acheter un nouvel aspirateur;
2. Cette batterie ne peut être utilisée qu'avec cet aspirateur et son utilisation à d'autres fins est interdite. Seul l'adaptateur de charge intégré peut être utilisé pour le chargement. Ne démontez pas la batterie et ne l'exposez pas à des liquides pour éviter tout dommage ou court-circuit.
Ne placez pas la batterie à proximité d'objets à haute température ou de flammes nues. N'insérez pas d'objets pointus dans la batterie;
3. Il est interdit aux enfants d'utiliser ou de jouer avec cette batterie.

■ Démontage de l'assemblage du tube métallique:

Appuyez d'abord sur le bouton de déverrouillage sur le connecteur du bac à poussière, puis retirez le tube métallique;

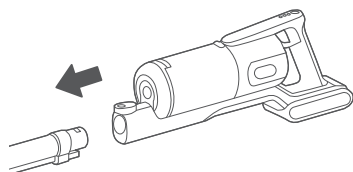


■ FONCTIONNEMENT ET OPERATION

DEMONTAGE DES COMPOSANTS


■ Démontage de l'assemblage de la brosse à plancher :

Appuyez d'abord sur le bouton de déverrouillage sur le connecteur du bac à poussière, puis retirez la brosse à plancher.

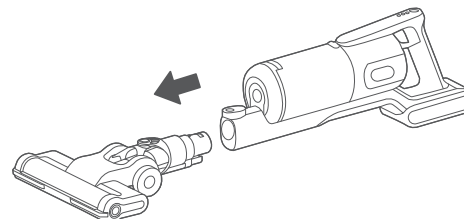


■ Démontage de l'assemblage du bac à poussière:

Appuyez d'abord sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière, puis tournez l'ensemble du bac à poussière dans le sens de la flèche. Lorsque la partie supérieure du bac est séparée de l'ensemble du boîtier, le bac peut à présent être retiré du boîtier.

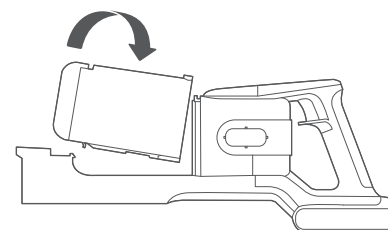

■ Démontage de la batterie:

Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie, tenez la batterie avec votre main et retirez l'ensemble de la batterie.

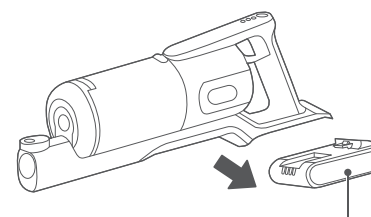


Démontage de la batterie

FONCTIONNEMENT ET OPERATION

CHARGE DE LA BATTERIE

⚠ AVERTISSEMENT

1. La batterie ne génère pas d'énergie lorsqu'elle quitte l'usine. Assurez-vous de charger complètement la batterie avant utilisation;
2. Ne chargez pas la batterie dans un environnement inférieur à 5 °C et supérieur à 40 °C;
3. Lorsque le produit fonctionne à faible puissance, l'indicateur de charge de la batterie clignote pour vous rappeler;
4. Lorsque la durée de vie de la batterie de l'aspirateur entier est évidemment raccourcie et que le temps de charge est allongé, veuillez demander aux professionnels de remplacer la batterie, veuillez ne pas démonter l'aspirateur par vous-même pour éviter tout danger;
5. Lors de la première utilisation de ce produit, la capacité de la batterie de l'aspirateur peut ne pas être pleine, il est nécessaire de brancher l'adaptateur au secteur pour charger complètement la batterie avant de pouvoir l'utiliser. Le temps de charge est compris entre 4 et 5 heures;
6. La batterie peut être chargée séparément. Lorsque le voyant rouge de l'indicateur de charge de la batterie est allumé, elle se charge, lorsque le voyant bleu reste allumé, cela signifie que la batterie est complètement chargée. (À ce stade, la charge continue pendant 0,5 à 1 heure, donc l'effet de charge est meilleur)

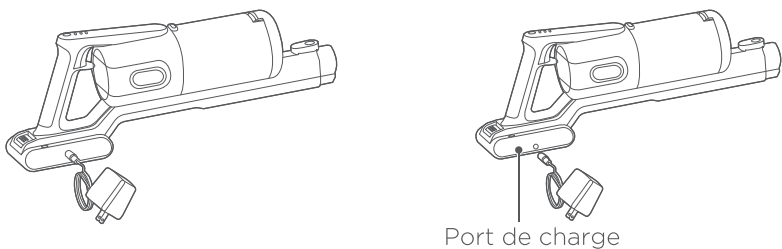

■ Important


L'aspirateur est équipé d'une fonction spéciale de délestage. Lorsque l'aspirateur est en charge, le voyant de charge de la batterie clignote en bleu. À ce stade, même si le bouton de l'alimentation est enfoncé, l'aspirateur ne peut pas démarrer. Lorsque la puissance de l'aspirateur est insuffisante, veuillez recharger l'aspirateur à temps. Lorsque la tension est trop basse, pour protéger la batterie, l'aspirateur apparaîtra comme une protection d'arrêt automatique. À ce stade, l'aspirateur doit être chargé.

FONCTIONNEMENT ET OPERATION

NETTOYAGE

⚠ AVERTISSEMENT

1. Pour éviter le blocage des conduits d'air, veuillez retirer les gros morceaux de déchets (tels que les gros morceaux de papier et le film d'emballage, etc.) de l'espace à nettoyer;
2. N'utilisez pas et ne stockez pas la batterie dans un environnement en dessous de 5 °C et au-dessus de 40 °C;
3. Lors de la mise au rebut de ce produit, retirez la batterie de l'aspirateur;
4. Transformer strictement l'aspirateurs, accessoires et adaptateurs ou batteries.
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer l'aspirateur et commencer le nettoyage; appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'aspirateur et arrêter le nettoyage.

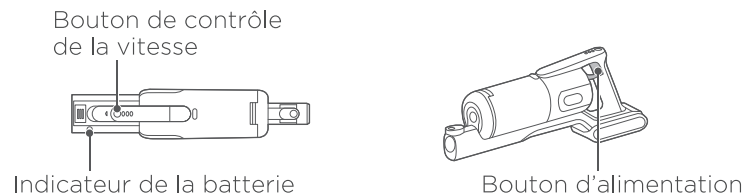

■ Utilisation des boutons:

L'aspirateur utilise un bouton interrupteur séparé, une touche de contrôle de la vitesse et deux boutons, et s'ajuste avec un rapport haut/bas.

Numéro	Instructions
1	Démarrer: Appuyez sur le bouton d'alimentation et l'ensemble de l'aspirateur démarre par défaut à vitesse réduite, à ce stade, il est utilisé pour nettoyer le sol à nettoyer.
2	Contrôle de la vitesse: Contrôle de la vitesse: appuyez sur le bouton de contrôle de la vitesse pour passer à la vitesse élevée, le mode haute vitesse est généralement utilisé pour les tapis, les fissures et autres endroits difficiles à nettoyer, puis appuyez sur le bouton de contrôle de la vitesse pour revenir à la vitesse basse.
3	Allumez l'aspirateur et appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'aspirateur et arrêter le nettoyage.


■ Utilisation de la brosse à plancher électrique:

Les brosses à plancher électriques peuvent être utilisées pour recueillir la poussière sur les tapis à poils courts ou les sols durs, les carreaux, les sièges d'auto et les repose-pieds.

■ FONCTIONNEMENT ET OPERATION

UTILISER DES ACCESSOIRES


- Insérez la brosse 2 en 1 dans le support d'aspiration et fixez-la pour l'utilisation.

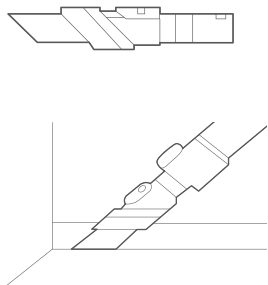

- Poussez la tête de la brosse de 2 en 1 vers l'arrière jusqu'à ce que vous entendiez un clic (qui signifie que l'article est bien fixé). Ensuite, vous pouvez nettoyer les trous d'angle, les escaliers et les claviers, etc.



- Poussez la tête de la brosse de 2 en 1 vers l'avant jusqu'à ce que vous entendiez un clic (qui signifie que l'article est bien fixé), puis vous pourrez nettoyer les endroits difficiles à nettoyer comme les meubles, les étagères et les rideaux.

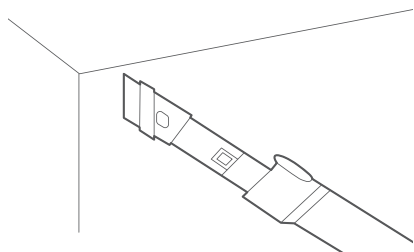


■ NETTOYAGE ET ENTRETIEN

DEMONTAGE ET NETTOYAGE DU BAC A POUSSIERE

⚠ AVERTISSEMENT


1. Pour maintenir la puissance d'aspiration de l'aspirateur, nettoyez régulièrement la poussière.
2. Maintenez enfoncé le bouton du bac à poussière et retirez-le en le tournant dans le sens antihoraire comme illustré.

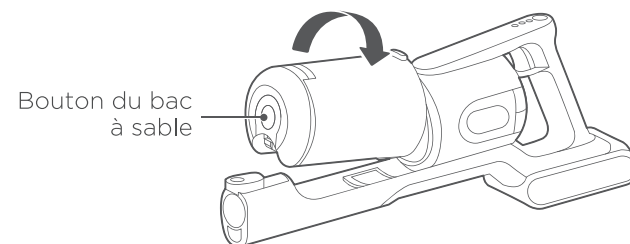

Retirer le filtre coton

Retirer le cyclone en cône


Boucle du couvercle du bac à poussière

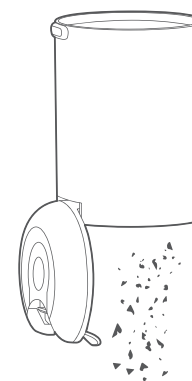


NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYAGE DE LA BROSSE


- Appuyez sur le bouton pour retirer la brosse à placher électrique:

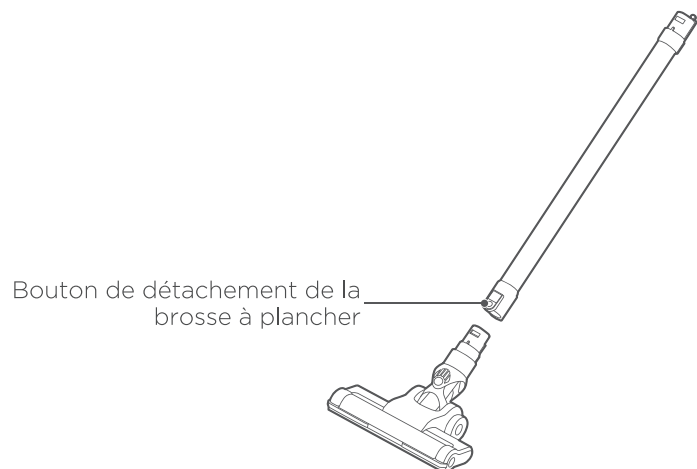

- Dévissez le couvercle du Rouleau brosse selon les instructions, soulevez le couvercle du Rouleau brosse et sortez le pour le nettoyer après avoir retiré le couvercle. Installez le rouleau brosse selon les étapes de démontage après le nettoyage:

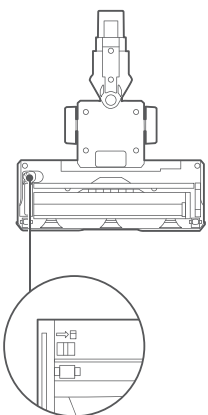

Faites glisser le verrou dans le sens du déverrouillage

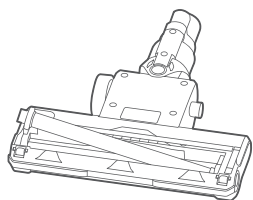

Retirer le Rouleau brosse


NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYAGE ET REMPLACEMENT DES PIÈCES


⚠ AVERTISSEMENT

1. Remplacez le filtre en coton et le filtre et achetez-les dans le magasin désigné par le revendeur;
2. Il est recommandé de nettoyer le bac à poussière à temps après chaque utilisation;
3. Lorsque le filtre est obstrué par trop de poussière, il doit être nettoyé et remplacé si nécessaire;
4. Après avoir utilisé le rouleau brosse pendant une longue période, les poils de son rouleau peuvent s'emmêler avec de longs flocs tels que des cheveux et il doit être nettoyé à temps pour que l'aspirateur fonctionne plus efficacement.

- Appuyez sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière, tournez l'ensemble dans le sens de la flèche comme indiqué sur la figure et retirez le bac.

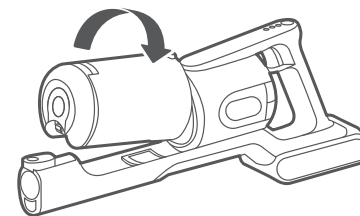


- Appuyez fermement sur le bouton de déverrouillage du couvercle inférieur du bac à poussière, le couvercle inférieur s'ouvrira et le bac à poussière peut être nettoyé;

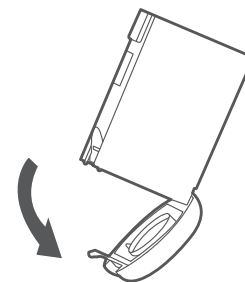


NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYAGE ET REMPLACEMENT DES PIÈCES


- Tirez l'assemblage de filtre dans le sens de la flèche comme indiqué sur la figure pour nettoyer ou remplacer le filtre;

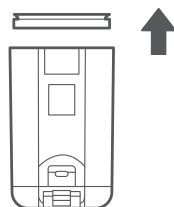

- Retirez le filtre pour le nettoyer ou le remplacer:

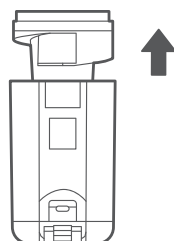

- Veuillez mettre le filtre propre dans un endroit ventilé pour qu'il sèche avant utilisation:

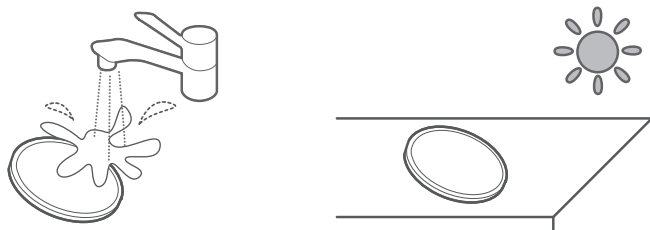

- Retirez le filtre de l'assemblage du cône cyclone pour le nettoyer selon la direction indiquée sur la figure. Après le nettoyage (remplacez-le si nécessaire), vous pouvez le monter dans l'ordre inverse du démontage.

MISE AU REBUT CORRECTE DU PRODUIT



Retirez la batterie avant de jeter l'appareil et jetez-la séparément de l'appareil dans les points de collecte appropriés.



Cet appareil est régi par la directive européenne 2012/19 / UE sur les déchets d'appareils électriques et électroniques (DEEE). Veuillez ne pas jeter l'appareil avec les déchets ménagers normaux, mais de manière écologique par le biais d'une entreprise d'élimination des déchets officiellement agréée.

Attention:

Cet appareil contient des piles qui ne peuvent être remplacées que par des experts;

La brosse de sol du produit est une pièce mobile, veuillez à ne pas vous y coincer les pieds ou d'autres objets.

Données techniques de la batterie Li-ion rechargeable:

Modèle: HD005

Type de batterie: 22.2V= 2.0Ah 44.4Wh

Appareils de nettoyage Jiangsu Midea Co., Ltd

No.39, avenue Caohu, Xiangcheng économique

Zone de développement économique, 215000 Suzhou, Jiangsu, Chine

Nous offrons une garantie limitée de 2 ans.

Après-vente-Email:

global_service@eureka.com

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Antes de utilizar el dispositivo, lea todas las instrucciones y advertencias de este manual y del dispositivo.

- No recoja detergentes de lavado, queroseno, cristales rotos, agujas, cigarrillos, polvo húmedo, aguas residuales, cerillas, etc.
- No recoja partículas pequeñas u objetos grandes como cemento, yeso, calamina, bolas de juguete, o aquello que provoque el bloqueo del motor, etc.
- No utilice el aspirador demasiado cerca de calefactores, radiadores y otras superficies calientes.
- Nunca utilice el dispositivo sin los filtros y el rodillo del cepillo en su lugar.
- No utilice nunca la aspiradora con la entrada de aire o el rodillo de cepillado del suelo bloqueados, ya que podría quemarse el motor.
- No sumerja el cuerpo de la aspiradora en el agua, ya que esto aumentaría el cortocircuito y quemaría las partes internas.
- Las baterías nuevas o las que llevan mucho tiempo guardadas, deben estar completamente cargadas antes de su uso.
- Si va a dejar de usar la aspiradora por un largo periodo de tiempo, por favor, mantenga la carga / liberación eléctrica por 3 meses.
- Desconecte cuando esté completamente cargada o la limpie y haga el mantenimiento. No estire el cable.
- Utilice un paño seco para limpiar el dispositivo y no utilice gasolina, diluyente de laca, etc. o la superficie del modelo es fácil de agrietar y desvanecer el color
- No utilice ni almacene el dispositivo en ambientes calientes o fríos.
- Sólo utilice el dispositivo en una zona interior seca donde la temperatura sea superior a 0°C pero inferior a 40°C. Se prohíbe la exposición prolongada al sol.
- Esta aspiradora puede ser utilizada por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso de la aspiradora de forma segura y entiendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con la aspiradora.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por los niños sin supervisión.
- Si el dispositivo no funciona cuando está completamente cargado como debería, debe enviarse a mantenimiento y revisarse. No desmonte el dispositivo ya que un montaje incorrecto puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- Los residuos de la batería deben ser reciclados de forma segura, no los tire.
- Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y de las piezas móviles.
- Utilice siempre el cargador suministrado con la aspiradora.

INSTRUÇÕES SOBRE O ADAPTADOR


Por favor, lea atentamente la hoja de instrucciones antes de usarla.

"INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES - GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES" y "PELIGRO - PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE CHOQUE ELÉCTRICO, SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES".


- El dispositivo debe utilizarse para cargar la batería de litio HDOOS (22,2 V 2,0Ah) que está fijada en el aspirador.
- Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando sean supervisados o instruidos sobre el uso del dispositivo de forma segura y entiendan los peligros que conlleva, los niños no deben jugar con el dispositivo, la limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- No recargue pilas no recargables.
- Sólo para uso en interiores, no exponga el dispositivo a la lluvia. Durante la carga, el dispositivo debe colocarse en áreas bien ventiladas. No exceda las especificaciones del fabricante cuando esté en uso. No opere el dispositivo cuando este tenga un cable de salida o caja o enchufe dañado. Desenchufe siempre el dispositivo cuando no esté en uso. El enchufe de la red eléctrica se usa como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe ser fácilmente operable. El dispositivo no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras de agua. No se deben colocar objetos llenos de líquidos, como jarrones, sobre el dispositivo.
- **Datos técnicos:**
Modelo: QXiSWG260050V
Salida: CC26,0V 0,5A 13,0W
Entrada: 100-240V ~ 50-60Hz 0,3 A máx.
Eficiencia activa media (%): 85,28%
Eficiencia a baja carga (10%): 77,82%.
- **Fabricación :**
Shenzhen Qi Xin Electronics Ce.,Ltd
Chongqing Rd, Fuyong Ind.Thoroughfare.North 3F.Bldg.A6.Xinfu
Zona industrial, Fuyong St.Baoan Dist.518013 Shenzhen.Guandong.P.R.China

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

INSTALACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS COMPONENTES

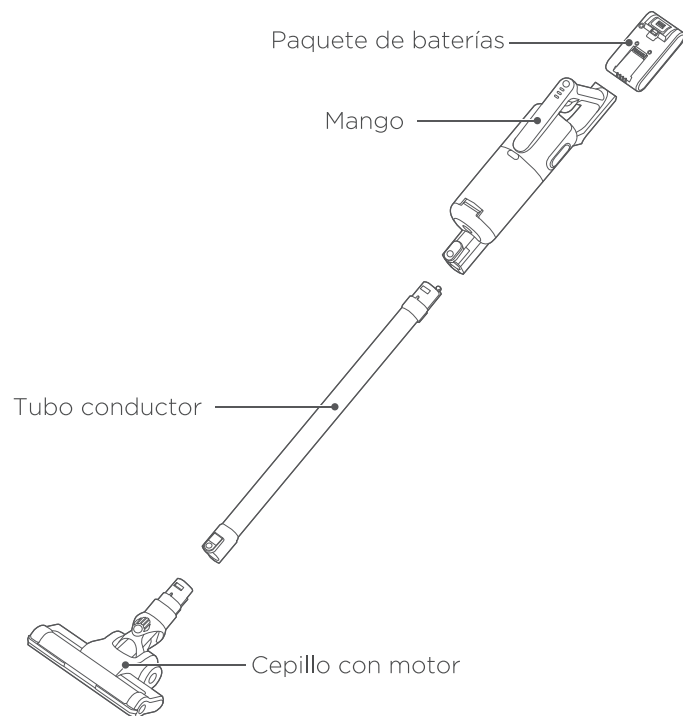

ACCESORIO

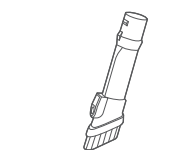

Cepillo 2-en-1




Adaptador

FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN

INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES


■ Instalación de la batería:

Inserte el conjunto del paquete de baterías en la parte inferior de la aspiradora hasta que oiga un "clic". Preste atención a la dirección.

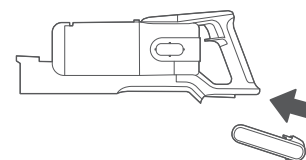


■ Instalación del conjunto del vaso para el polvo:

Primero, sujete el gancho del conjunto del vaso para el polvo en el conjunto de la carcasa, y luego gírelo en la dirección de la flecha hasta que oiga un "clic"

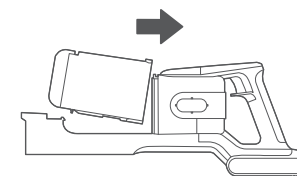


■ Conexión del cepillo de suelo:

Inserte el cepillo para suelos en el conjunto del tubo metálico hasta que oiga un "clic".

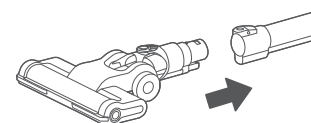


■ Montaje de tubos de metal y de mano:

Cuando instale el conjunto de tubo metálico, inserte el extremo de la clavija del tubo metálico en el zócalo del conjunto de mano hasta que oiga un "clic".

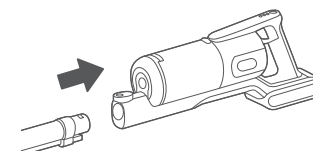


■ Conexión entre el cepillo de suelo y los componentes manuales:

Inserte el cepillo para suelos en el conjunto del tubo metálico hasta que oiga un "clic".

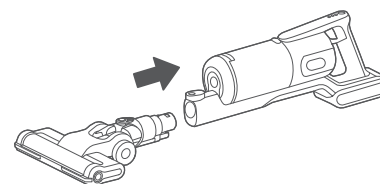

■ Conexión entre los accesorios y los componentes manuales:

Inserte el accesorio en el componente de mano hasta que oiga un "clic".

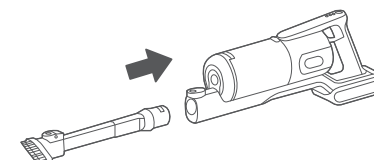


■ FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN

INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES

■ Conexión entre los accesorios y el conjunto de tubos metálicos:

Cuando el accesorio esté instalado en el conjunto del tubo metálico, insértelo hasta que oiga un "clik".

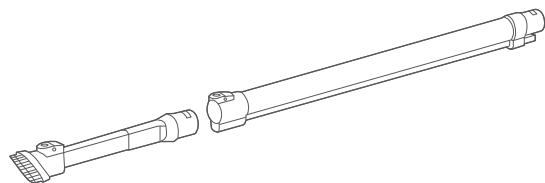

■ FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN


DESMONTAJE DE LOS COMPONENTES

⚠ Precaución!

1. Cuando la capacidad de la batería decae y el tiempo de uso de la aspiradora se acorta, puede comprar un nuevo paquete de baterías para reemplazarlo sin necesidad de comprar una aspiradora nueva;
2. Este paquete de baterías sólo puede utilizarse con esta aspiradora, y está prohibido utilizarlo para otros fines. Sólo el adaptador de carga incorporado puede utilizarse para la carga. No desmonte el paquete de baterías ni lo exponga a líquidos para evitar daños o cortocircuitos.
No coloque el paquete de baterías cerca de objetos de alta temperatura o llamas abiertas. No inserte los objetos afilados en el paquete de baterías;
3. Está prohibido que los niños utilicen o jueguen con esta batería.

■ Desmontaje del conjunto de tubos metálicos:

Primero presione el botón de liberación en el conector del vaso del polvo, y luego saque el tubo de metal;

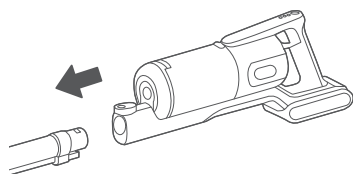


■ FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN

DESMONTAJE DE LOS COMPONENTES


■ Desmontaje del conjunto del cepillo:

Primero presione el botón de liberación en el conector del vaso para el polvo, y luego saque el cepillo para el suelo.

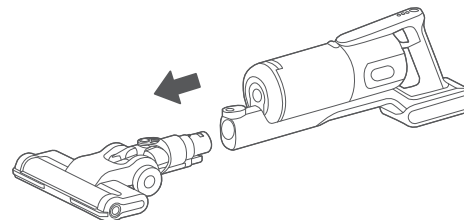


■ Desmontaje del conjunto del vaso para el polvo:

Primero presione el botón de liberación del vaso para el polvo, y luego gire el conjunto del vaso para el polvo en la dirección de la flecha. Cuando la parte superior del vaso para el polvo se separa del conjunto de la carcasa, el conjunto del vaso para el polvo puede ser retirado del conjunto de la carcasa.

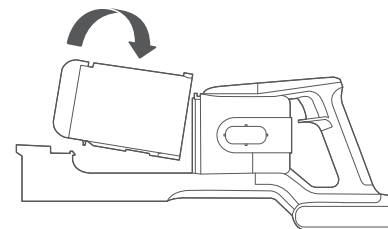

■ Desmontaje de los componentes de la batería:

Pulse el botón de liberación del paquete de baterías, sujete el paquete de baterías con la mano y extraiga el conjunto del paquete de baterías.

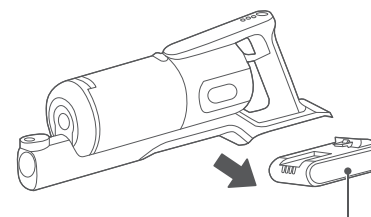


Descarga del paquete de baterías

■ FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN

CARGA DE LA BATERÍA

⚠ Precaución

1. La batería no genera energía al salir de la fábrica. Asegúrese de cargar completamente la batería antes de usarla;
2. No cargue la batería en un entorno inferior a 5 C y superior a 40°C;
3. Cuando el producto está funcionando a baja potencia, el indicador de carga de la batería parpadea para recordarlo;
4. Cuando la vida de la batería de toda la aspiradora se acorta obviamente y el tiempo de carga se alarga, por favor, pida a los profesionales que reemplacen la batería, Por favor, no desmonte la aspiradora por sí mismo para evitar el peligro;
5. Cuando se utiliza este producto por primera vez, la capacidad de la batería de la aspiradora puede no estar completa, es necesario enchufar el adaptador de corriente para cargar completamente la batería antes de que se pueda utilizar. El tiempo de carga es de entre 4 a 5 horas;
6. El paquete de baterías se puede cargar por separado, Cuando la luz roja del indicador de carga de la batería se enciende, significa que se está cargando, Cuando la luz azul se mantiene encendida, significa que la batería está completamente cargada. (En este momento, la carga continúa durante 0,5 a 1 hora, por lo que el efecto de carga es mejor)

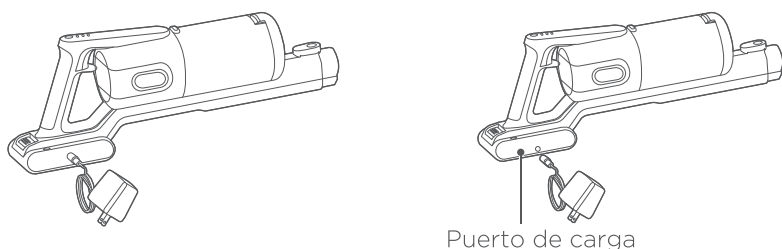

Puerto de carga

■ Aviso importante


El aspiradora está equipado con una función especial de corte de carga. Cuando el aspiradora se está cargando, el indicador luminoso de carga de la batería parpadea en azul. En este momento, aunque se presione el botón del interruptor, la aspiradora no puede arrancar. Cuando la potencia de la aspiradora es insuficiente, por favor recargue la aspiradora a tiempo. Cuando el voltaje es demasiado bajo, para proteger la batería, la aspiradora aparecerá la protección de auto-apagado. En este momento, la aspiradora debe ser cargada.

■ FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN


LIMPIADO

⚠ Precaución

1. Para evitar el bloqueo del conducto de aire, por favor, limpie los trozos grandes de basura en la zona (como trozos grandes de papel y película de embalaje, etc);
2. No utilice ni almacene la batería en un entorno por debajo de 5°C y por encima de 40°C;
3. Cuando deseche este producto, retire la batería de toda la aspiradora ;
4. Queda estrictamente prohibido realizar modificaciones a la aspiradora, sus accesorios y adaptadores o a la batería. Pulse el botón de encendido para poner en marcha la aspiradora y empezar a limpiar; pulse de nuevo el botón de encendido para apagar la aspiradora y dejar de limpiar.

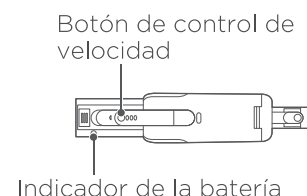

Indicador de la batería

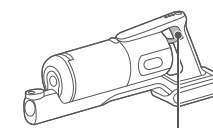

Botón de encendido

■ Uso de los botones:

Toda la aspiradora utiliza una tecla de interruptor separada, una tecla de control de velocidad y dos botones, y se ajusta con la marcha alta/baja.

Número	Instrucciones
1	Inicio: presione el botón de encendido y toda la aspiradora se inicia en la marcha baja por defecto. En este momento, se utiliza para limpiar el suelo que necesita la limpieza.
2	Control de velocidad: pulse el botón de control de velocidad para cambiar a la marcha alta. El modo de marcha alta se utiliza generalmente para alfombras, grietas y otros lugares difíciles de limpiar, y luego pulse el botón de control de velocidad para volver a la marcha baja.
3	Apague la aspiradora y pulse de nuevo el botón de encendido para apagar la aspiradora y dejar de limpiar.


■ Uso del cepillo eléctrico para suelos:

Los cepillos eléctricos para suelos se pueden utilizar para recoger el polvo en alfombras de pelo corto o suelos duros, baldosas y asientos y reposapiés de coches.

■ FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN

ACCESORIOS DE USO


- Inserte el accesorio 2-en-1 en el soporte de aspiración y fíjelo para su uso.

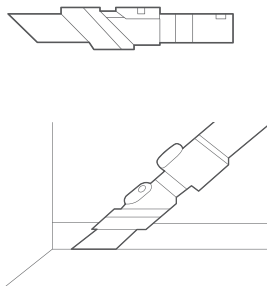

- Empuje el cabezal del cepillo del accesorio 2-en-1 hacia atrás. Cuando oiga un "clic", estará fijado. Entonces podrá limpiar los huecos de las esquinas, escaleras y teclados, etc.



- Empuje el cabezal del cepillo del accesorio 2-en-1 hacia delante, cuando oiga un "clic", quedará fijado, entonces podrá limpiar los lugares difíciles de limpiar como muebles, estanterías y cortinas.



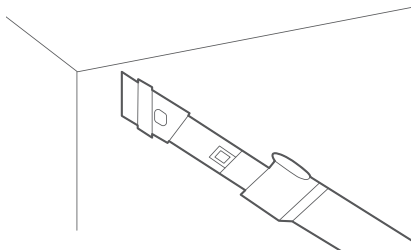


■ LIMPIADO Y MANTENIMIENTO

DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE EL VASO DEL POLVO

⚠ Precaución

1. Para mantener la potencia de succión del aspirador, limpie el polvo regularmente.
2. Mantenga pulsado el botón del vaso del polvo, y extraigalo girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj como se muestra.

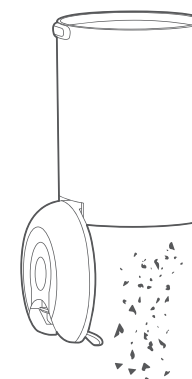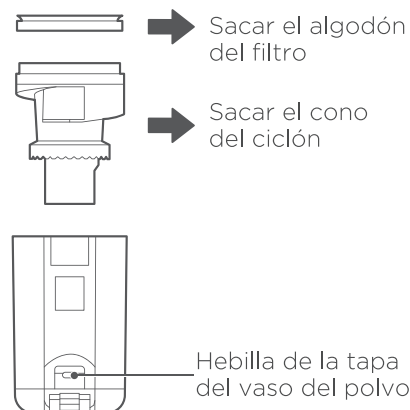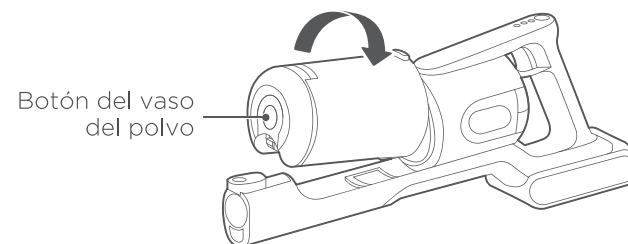


LIMPIADO Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DEL CEPILLO


- Pulsar el botón para extraer el cepillo eléctrico para limpiar suelos:



- Desenrosque la cubierta del cepillo de rodillo según las instrucciones, levante la cubierta del cepillo de rodillo y saque el cepillo de rodillo para limpiarlo después de quitar la cubierta. Instale el cepillo de rodillos de acuerdo con los pasos de desmontaje después de ser limpiado:

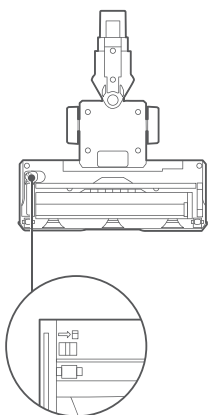

Deslizar el cierre en la dirección de desbloqueo

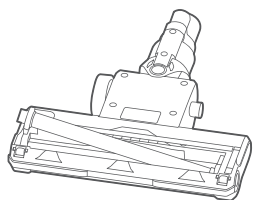

Sacar el cepillo de rodillos


LIMPIADO Y MANTENIMIENTO

LIMPIADO Y SUSTITUIDO DE LAS PIEZAS


⚠ Precaución

1. Sustituir el algodón filtrante y el filtro y comprarlos en la tienda designada por el comerciante:
2. Se recomienda limpiar el vaso del polvo a tiempo después de cada uso:
3. Cuando el filtro está obstruido debido a demasiado polvo, es necesario limpiarlo y reemplazarlo si es necesario:
4. Después de utilizar el cepillo de rodillo durante mucho tiempo, sus cerdas de rodillo pueden enredarse con flóculos largos como el pelo, y es necesario limpiarlo a tiempo para que la aspiradora funcione más eficazmente.

- Presione el botón de liberación del vaso del polvo, gire el conjunto en la dirección de la flecha como se muestra en la figura, y extraiga el vaso;

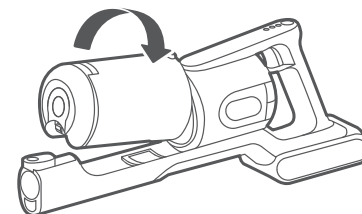


- Presione firmemente el botón de liberación de la tapa inferior del vaso del polvo, la tapa inferior del vaso del polvo se abrirá, y este podrá ser limpiado;

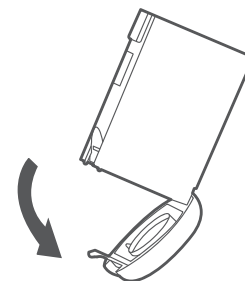


LIMPIADO Y MANTENIMIENTO

LIMPIAR Y SUSTITUIR LAS PIEZAS



- Saque el conjunto del filtro en la dirección de la flecha como se muestra en la figura para limpiar o sustituir el conjunto del filtro;

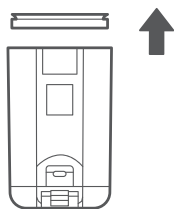

- Saque el filtro para limpiarlo o sustituirlo:

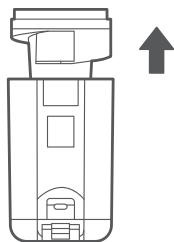

- Por favor, ponga el filtro limpio en un lugar ventilado para que se seque antes de usarlo:

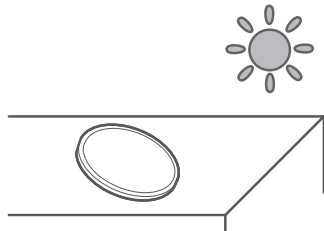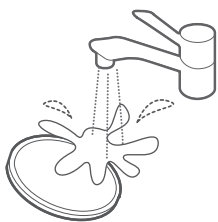

- Saque el filtro de ensamblaje del cono del ciclón para limpiarlo de acuerdo con la dirección mostrada en la figura. Después de limpiarlo (reemplazarlo si es necesario), puede montarlo en el orden inverso al desmontar.

ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO



Retire la batería antes de desechar el dispositivo y deséchela por separado del dispositivo en los puntos de recogida adecuados.



Este dispositivo se rige por la Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de dispositivos eléctricos y electrónicos (RAEE). No elimine el dispositivo como si fuera un residuo doméstico normal, sino de forma respetuosa con el medio ambiente a través de una empresa de eliminación de residuos autorizada oficialmente.

Advertencia:

Este dispositivo contiene baterías que sólo pueden ser sustituidas por personas expertas;
El cepillo de suelo del producto es una pieza móvil, tenga cuidado de no atrapar sus pies u otras cosas queden ser atrapadas.

Datos técnicos de la batería recargable de iones de litio:

Modelo:HD005

Tipo de batería:22.2V = 2.0Ah 44.4Wh

Jiangsu Midea Cleaning Appliances Co., Ltd

No.39, Caohu Avenue, Xiangcheng Economic

Zona de Desarrollo Económico, 215000 Suzhou, Jiangsu, China

Offriamo una garanzia limitata di 2 anni.

E-mail post vendita:

global_service@eureka.com

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Prima di utilizzare l'apparecchio leggere tutte le istruzioni e gli accorgimenti cautelativi.

In questo manuale e sull'apparecchio.

- Non aspirare detersivi, kerosene, vetri rotti, aghi, sigarette, polvere bagnata, liquame, fiammiferi, ecc.
- Non aspirare piccole particelle o grandi oggetti come cemento, intonaco, calcimine, palline giocattolo, altrimenti causeranno un blocco del modello, incendio del motore, ecc.
- Non fare funzionare l'aspirapolvere troppo vicino a riscaldamenti, termosifoni e altre superfici calde.
- Mai utilizzare l'apparecchio senza filtri e la spazzola a rullo non in posizione.
- Mai far funzionare con l'ingresso dell'aria bloccato o la spazzola a rullo per pavimenti bloccata, altrimenti potrebbero causare un incendio del motore.
- Non immergere il corpo dell'aspirapolvere in acqua poiché questa aumenta la possibilità di corto circuito e incendio del modello.
- Una nuova batteria o se conservata per un lungo periodo di tempo, deve prima essere completamente caricata.
- Se non si utilizza per lunghi periodi di tempo, caricare/rilascio elettrico ogni 3 mesi. Scollegare quando completamente carico o durante la pulizia o la manutenzione, non tirare il cavo di alimentazione.
- Usare un panno asciutto per pulire l'apparecchio e non usare benzina, diluente per lacca, ecc. Altrimenti sia la superficie sia il modello diventano facilmente soggetti a rotture e scolorimento. Non utilizzare e conservare l'apparecchio in ambienti troppo caldi o freddi.
- Far funzionare solo in ambienti chiusi e asciutti dove la temperatura è superiore a 0°C ma inferiore a 40°C, mai esporre per lungo tempo alla luce diretta solare.
- Questo apparecchio può essere usato dai bambini dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza e conoscenza solo se sotto la supervisione di un adulto o tutore o sono state impartite tutte le istruzioni in merito all'uso dell'apparecchio in un modo sicuro e sono stati compresi i relativi pericoli. I bambini non dovrebbero giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere fatte da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Se l'apparecchio non funziona quando completamente carico, così come dovrebbe essere, deve essere inviato al centro per la manutenzione per un controllo. Non smontare l'apparecchio, in quanto un non corretto montaggio può portare a shock elettrici o incendio.
- Lo smaltimento della batteria dovrebbe essere fatto in modo da effettuare un riciclo sicuro. Non gettare via.
- Tenere i capelli, vestiti laschi, dita e altre parti del corpo lontano dalle aperture e dalle parti in movimento.
- Usare sempre il caricatore fornito con l'aspirapolvere.

ISTRUZIONI IN MERITO ALL'ADATTATORE


Leggere il foglio delle istruzioni con attenzione prima dell'utilizzo.

“IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA - CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI” e “PERICOLO - PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O SHOCK ELETTRICI, SEGUIRE CON ATTENZIONE QUESTE ISTRUZIONI”.


- L'apparecchio è progettato per essere usato per la carica con la batteria al Litio HD005 (22.2V 2.0Ah) la quale è integrata nell'aspirapolvere.
- Questo apparecchio può essere usato dai bambini dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza e conoscenza solo se sotto la supervisione di un adulto o tutore o sono state impartite tutte le istruzioni in merito all'uso dell'apparecchio in un modo sicuro e sono stati compresi i relativi pericoli. I bambini non dovrebbero giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere fatte da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Non ricaricare le batterie non ricaricabili.
- Solo per un uso in ambienti interni, non porre sotto la pioggia. Durante la carica, l'apparecchio deve essere posizionato in un'area ben ventilata. Non superare le specifiche del produttore quando in uso. Non far funzionare l'apparecchio che presenta il cavo o la custodia o la presa di corrente danneggiati. Scollegare sempre l'apparecchio quando non in uso. La spina della rete elettrica viene usata come dispositivo di scollegamento, il dispositivo disconnesso sarà immediatamente operativo. L'apparecchio non deve essere esposto a gocce e spruzzi di acqua. Nessun oggetto contenente liquidi, come caraffe, deve essere posizionato sull'apparecchio.
- **Dati tecnici:**
Modello: QX15W260050V
Uscita: DC26.0V 0.5V 13.0W
Entrata: 100-240V~ 50-60Hz 0.3A max
Efficienza attiva media (%): 85.28%
Efficienza a carico basso (10%): 77.82%
Consumi energetici senza carico (W): 0.088
- **Produttore:**
Shenzhen Qi Xin Electronics Co., Ltd.
Chongqing Rd. Fuyong Ind. Thoroughfare, North 3F, Bldg. A6, Xinfu Ind. Zone, Fuyong St. Baoan Dist. 518013 Shenzhen, Guangdong, R.P. Cina

INTRODUZIONE DEL PRODOTTO

INSTALLAZIONE E INTRODUZIONE ALLE COMPONENTI

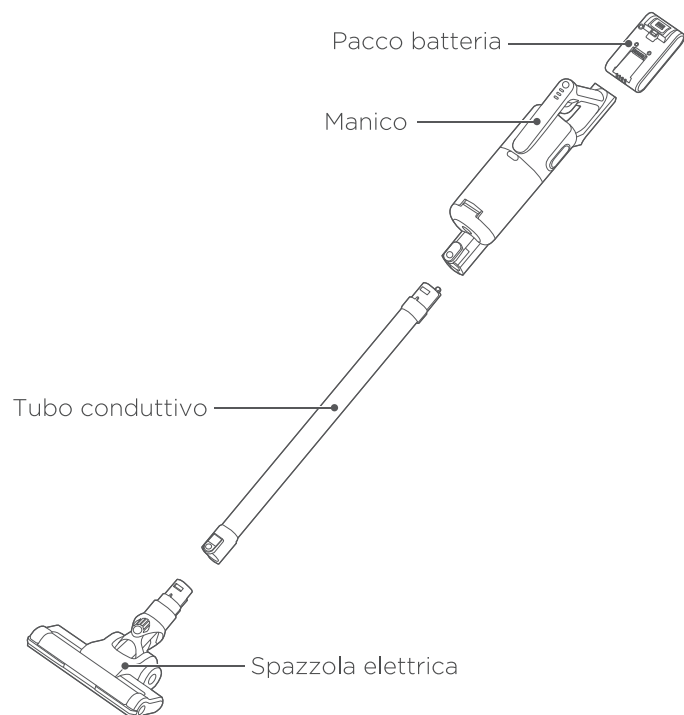

ACCESSORI



Spazzola due in uno




Adattatore

OPERAZIONI DI FUNZIONAMENTO

INSTALLAZIONE DELLE COMPONENTI


■ Installazione del pacco batteria:

Inserire il gruppo del pacco batteria nel fondo della macchina fino a quando si sente un "clic". Porre attenzione alla direzione.

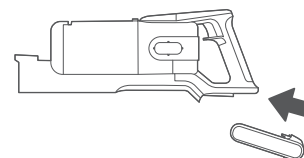


■ Installazione del gruppo del contenitore della polvere:

Per prima cosa, bloccare il gancio del gruppo del contenitore della polvere nel gruppo dell'involucro e quindi farlo ruotare nella direzione della freccia fino a quando si sente un "clic".

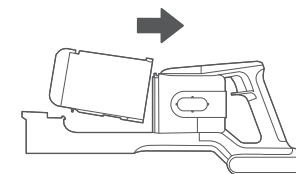


■ Collegamento della spazzola per pavimenti:

Inserire la spazzola per pavimenti nel gruppo del tubo di metallo fino a quando si sente un "clic".

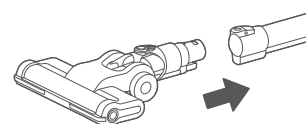


■ Assemblaggio del gruppo del tubo di metallo e della parte portatile:

Quando si installa il gruppo del tubo di metallo, inserire l'estremità di aggancio del tubo di metallo nella presa del gruppo della parte portatile fino a quando si sente un "clic".

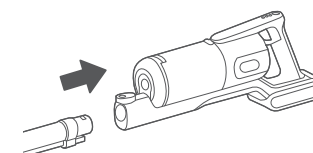


■ Collegamento tra la spazzola per pavimenti e la componente portatile:

Inserire la spazzola per pavimenti nel gruppo del tubo di metallo fino a quando si sente un "clic".

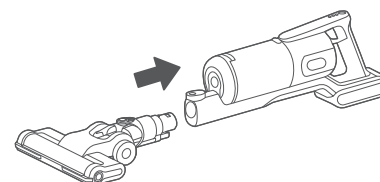

■ Collegamento tra gli accessori e le componenti della parte portatile:

Inserire gli accessori nella componente portatile fino a quando si sente un "clic".

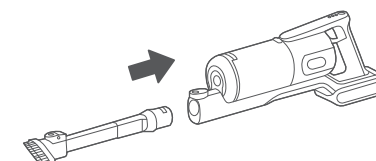


OPERAZIONI DI FUNZIONAMENTO

INSTALLAZIONE DELLE COMPONENTI

■ Collegamento tra gli accessori e il gruppo del tubo di metallo:

Quando l'accessorio è installato sul gruppo del tubo di metallo, inserirlo nel gruppo del tubo di metallo fino a quando si sente un "clic".

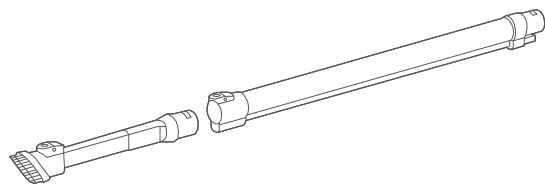

OPERAZIONI DI FUNZIONAMENTO


SMONTAGGIO DELLE COMPONENTI

⚠ Attenzione!

1. Quando la capacità della batteria decresce e l'uso della macchina diventa più breve, puoi acquistare un nuovo pacco batteria per sostituirlo, senza comprare una nuova macchina.
2. Questo pacco batteria può essere usato solo con questa macchina ed è proibito l'uso per altri scopi. Solo un adattatore di carica integrato può essere usato per la carica. Non smontare il pacco batteria o esporre a liquidi in modo da evitare danni o corto circuito. Non posizionare il pacco batteria vicino a oggetti con alte temperature o fiamme libere. Non inserire oggetti taglienti nel pacco batteria.
3. È proibito far usare o lasciar giocare i bambini con questo pacco batteria.

■ Smontaggio del gruppo del tubo di metallo:

Per prima cosa premere il tasto di rilascio sul connettore del contenitore della polvere e estrarre il tubo di metallo.

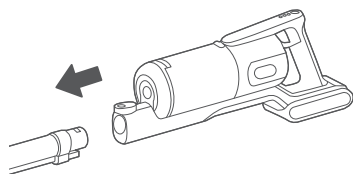


OPERAZIONI DI FUNZIONAMENTO

SMONTAGGIO DELLE COMPONENTI


■ Smontaggio del gruppo della spazzola per pavimenti:

Per prima cosa premere il tasto di rilascio sul connettore del contenitore della polvere e estrarre la spazzola per pavimenti.

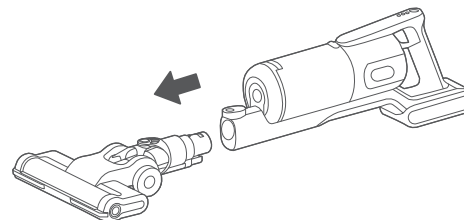


■ Smontaggio del gruppo del contenitore della polvere:

Per prima cosa premere il tasto di rilascio del pacco batteria e quindi ruotare il gruppo del contenitore della polvere nella direzione della freccia. Quando la parte superiore del contenitore della polvere è separato dal gruppo che lo contiene, il contenitore per la polvere può essere rimosso dal gruppo che lo contiene.

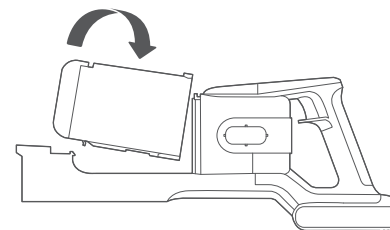

■ Smontaggio delle componenti del gruppo pacco batteria:

Premere il tasto di rilascio del pacco batteria, prendere in mano il pacco batteria ed estrarre il gruppo pacco batteria.

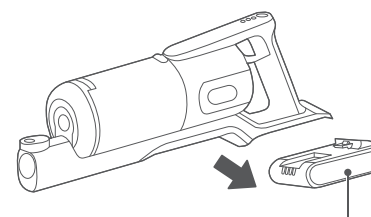


Rilascio del pacco batteria

OPERAZIONI DI FUNZIONAMENTO

CARICA DELLA BATTERIA

⚠ Attenzione

1. La batteria non ha energia quando lascia la fabbrica, assicurarsi di caricare completamente la batteria prima dell'uso.
2. Non caricare la batteria in un ambiente con temperatura inferiore a 5°C e superiore ai 40°C.
3. Quando il prodotto è in funzione alla potenza minima, la spia della potenza della batteria lampeggia come promemoria.
4. Quando la vita della batteria dell'intera macchina è evidentemente ridotta ed il tempo di carica diviene più lungo, chiedere a professionisti per la sostituzione della batteria. Non smontare la macchina autonomamente per evitare pericoli.
5. Quando viene utilizzato questo prodotto per la prima volta, la capacità della batteria dell'aspirapolvere potrebbe non essere completa. Sarà necessario collegare l'adattatore per caricare completamente la batteria prima dell'uso. Il tempo di carica è di circa 4-5 ore.
6. Il pacco batteria può essere caricato separatamente. Quando la spia luminosa della batteria si illumina in rosso, significa che sta caricando. Quando la spia luminosa in blu è costante, significa che la batteria è completamente carica. (In questo momento la carica andrà avanti per circa 0,5-1 ora, dando un migliore effetto di carica).

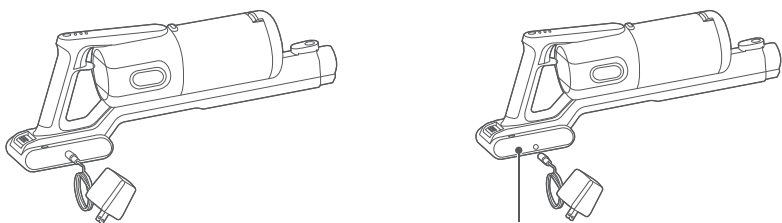

Porta di carica

■ Suggerimento

L'aspirapolvere è fornito con una speciale funzione di taglio della carica. Quando l'aspirapolvere è in carica, le spie luminose della carica del pacco batteria lampeggiano in blu. In questo momento, anche se il tasto di accensione viene premuto, l'aspirapolvere non si avvia. Quando l'energia dell'aspirapolvere non è sufficiente, ricaricare l'aspirapolvere per tempo. Quando la tensione è troppo bassa, in modo da proteggere la batteria, l'aspirapolvere avvia la protezione di auto spegnimento. In quel momento, l'aspirapolvere deve essere caricato.

OPERAZIONI DI FUNZIONAMENTO

PULIRE


⚠ Attenzione

1. In modo da evitare blocchi del condotto dell'aria, ripulire da grossi oggetti di sporcizia nell'area (come grandi pezzi di carta e pellicole per imballaggio, ecc.)
2. Non usare o conservare la batteria in un ambiente con temperatura inferiore a 5°C e superiore ai 40°C.
3. Quando si smaltisce questo prodotto, rimuovi completamente la batteria dalla macchina.
4. Smaltire in modo rigoroso l'intera macchina, gli accessori e gli adattatori o le batterie.
Premere il tasto di accensione per avviare la macchina e iniziare a pulire;
Premere il tasto di accensione di nuovo per spegnere la macchina e fermare la pulizia.

Tasto di controllo della velocità



Spia del pacco batteria

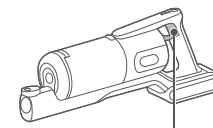

Tasto di accensione

■ Uso dei tasti:

L'intera macchina utilizza un interruttore di accensione separato, un interruttore di controllo della velocità e due tasti, ed è impostata con rapporto alto/basso.

Numero di serie	Istruzioni
1	Avvio: premere il tasto accensione e l'intera macchina si avvia al rapporto basso per default. Nello stesso momento, può essere usata per la pulizia dei pavimenti.
2	Controllo della velocità: premere il tasto controllo della velocità per passare ad un rapporto alto. La modalità di rapporto alto è generalmente usata per tappeti, fessure e altri posti difficili da pulire e quindi premere il tasto di controllo della velocità per tornare al rapporto basso.
3	Spegnere la macchina e premere il tasto di accensione di nuovo per spegnere la macchina e fermare la pulizia.


■ Uso della spazzola elettrica per pavimenti:

Le spazzole elettriche per pavimenti possono essere usate per raccogliere la polvere e capelli corti da tappeti o pavimenti rigidi, piastrelle e sedili della macchina e cuscineti per i piedi.

OPERAZIONI DI FUNZIONAMENTO

USO DEGLI ACCESSORI


- Inserire l'accessorio due in uno nel supporto di aspirazione e fissarlo per l'uso.

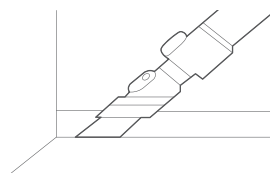

- Premere la testa della spazzola dell'accessorio due in uno all'indietro, quando si sente un "clic", significa che è fissato. Quindi puoi pulire gli spazi degli angoli, scale e tastiere, ecc.



- Premi la testa dell'accessorio due in uno in avanti. Quando si sente un "clic", significa che è fissato. Quindi puoi pulire gli spazi difficili da pulire, come i mobili, librerie e tende.



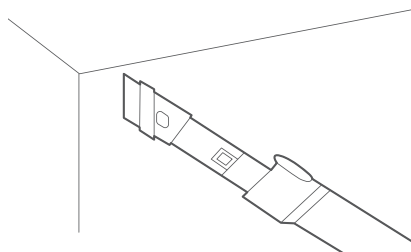


PULIZIA E MANUTENZIONE


SMONTAGGIO DEL CONTENITORE DELLA POLVERE E PULIZIA

⚠ Attenzione

1. Per mantenere la potenza di aspirazione dell'aspirapolvere, pulire dalla polvere regolarmente.
2. Tenere premuto il tasto del contenitore della polvere e rimuovere il contenitore della polvere girandolo in senso antiorario come mostrato.

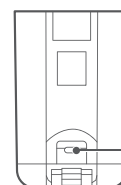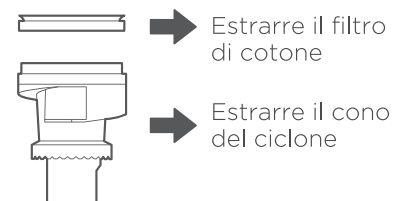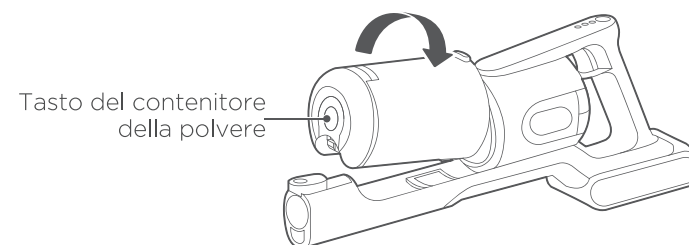

Fibbia del coperchio del contenitore della polvere

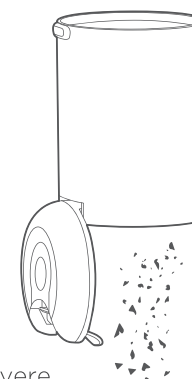


PULIZIA E MANUTENZIONE

PULIZIA DELLA SPAZZOLA


- Premere il tasto per rimuovere la spazzola per pavimenti elettrica.



- Svitare il coperchio della spazzola a rullo secondo le istruzioni, sollevare il coperchio della spazzola a rullo ed estrarre la spazzola a rullo per la pulizia dopo aver rimosso il coperchio. Installare la spazzola a rullo secondo i passaggi di smontaggio dopo aver pulito.

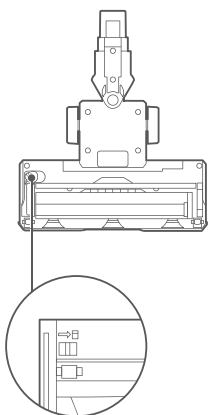

Far scorrere il blocco nella direzione di sblocco

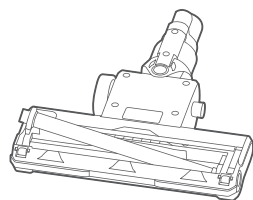

Estrarre la spazzola a rullo


PULIZIA E MANUTENZIONE

PULIZIA E SOSTITUZIONE DELLE PARTI


⚠ Attenzione

1. Sostituire il filtro di cotone e il filtro e comprarli in un negozio indicato dal rivenditore.
2. Si raccomanda di pulire il contenitore della polvere per tempo dopo ogni uso.
3. Quando il filtro è intasato per la troppa polvere, necessita di essere pulito e sostituito se necessario.
4. Dopo che la spazzola a rullo è stata utilizzata per un lungo periodo di tempo, le setole del rullo possono impigliarsi con lunghi fiocchi come capelli e necessitano di essere pulite per tempo per rendere il lavoro dell'aspirapolvere più efficiente.

- Premere il tasto di rilascio del contenitore della polvere, ruotare il contenitore della polvere montato nella direzione della freccia come mostrato in figura ed estrarre il contenitore della polvere.

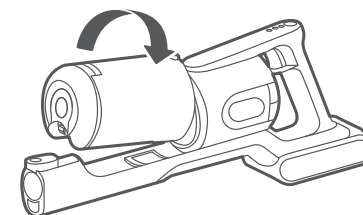


- Premere con forza il tasto di rilascio sul fondo del coperchio del contenitore della polvere, il coperchio sul fondo del contenitore della polvere si aprirà e il contenitore della polvere può essere pulito.

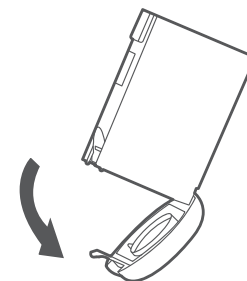


PULIZIA E MANUTENZIONE

PULIZIA E SOSTITUZIONE DELLE PARTI


- Estrarre il gruppo filtro nella direzione della freccia come mostrato in figura per pulire o sostituire il gruppo filtro.

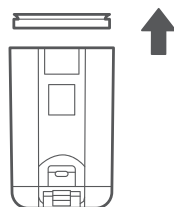

- Estrarre il filtro per la pulizia o la sostituzione.

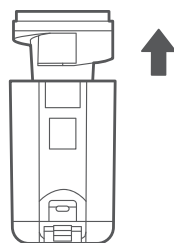

- Porre il filtro pulito in un luogo ventilato per asciugare prima dell'uso.

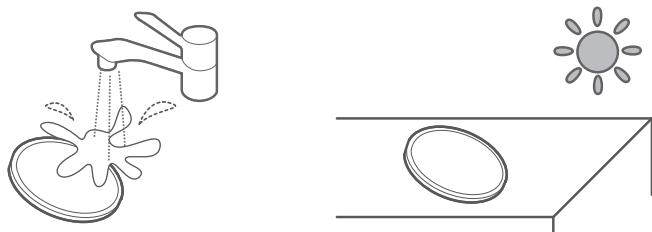

- Estrarre il gruppo filtro del cono del ciclone per la pulizia secondo la direzione mostrata in figura. Dopo aver pulito (sostituire se necessario), è possibile montare nella direzione opposta dello smontaggio.

CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO



Rimuovere la batteria prima di smaltire il dispositivo e smaltire separatamente dal dispositivo in un punto di raccolta appropriato.



Questo dispositivo è regolato dalla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Non smaltire il dispositivo con i normali rifiuti domestici, ma deve essere fatto in un modo amico dell'ambiente attraverso un'azienda di smaltimento rifiuti approvata.

Avvertenze:

Questo apparecchio contiene batterie che sono sostituibili solo da persone adeguatamente formate.

La spazzola per il pavimento del prodotto è una parte mobile. Porre attenzione ai piedi o ad altre parti che potrebbero incastrarsi.

Dati Tecnici della Batteria Ricaricabile agli Ioni di Litio:

Modello:HD005

Tipo di Batteria:22.2V = 2.0Ah 44.4Wh

Jiangsu Midea Cleaning Appliances Co., Ltd.

No.39, Caohu Avenue, Xiangcheng Economic Development Zone,
215000 Suzhou, Jiangsu, Cina.

Ofrecemos garantía limitada de 2 años.

Correo electrónico posventa:

global_service@eureka.com