¡Gracias por la compra de su nueva aspiradora Eureka!
Merci d'avoir acheté votre nouvel aspirateur Eureka!

Antes de enviar de regreso, llame al Servicio al Cliente de Eureka
Avant de le retourner, appelez le service à la clientèle Eureka

LÍNEA DE AYUDA LIGNE D'AIDE

1-800-282-2886

www.eureka.com

8 a.m. a 7:30 p.m. (CST), de lunes a viernes
10 a.m. a 6:30 p.m. (CST), sábado y domingo
8 h à 19 h 30 (CST), lundi au vendredi
10 h à 18 h 30 (CST), samedi et dimanche

eureka!
Invented for the way you clean™

STEP 1
Lo que incluye la caja
Le contenu du carton

STEP 2
Ensamblado fácil
Assemblage facile

ENSAMBLE LA ASPIRADORA ANTES DE USARLA.
¡Piezas móviles! Ensamble la aspiradora antes de usarla.

ASSEMBLEZ L'ASPIRATEUR AVANT DE L'UTILISER.
Pièces mobiles! Assemblez l'aspirateur avant de l'utiliser.

Use un destornillador tipo estrella.

Utilisez un tournevis Phillips.

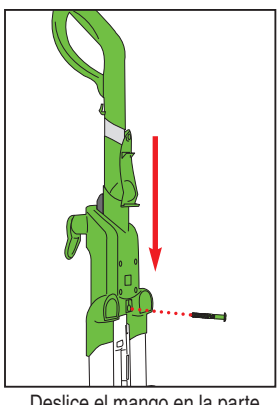

Deslice el mango en la parte posterior de la aspiradora. Fíjelo con el tornillo.
Glissez la poignée sur l'arrière de l'aspirateur. Attachez avec une vis.

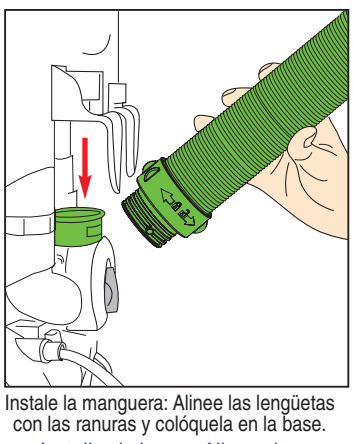

Instale la manguera: Alinee las lengüetas con las ranuras y colóquela en la base.
Installez le boyau. Alignez les rabats avec les encoches et installez sur la base.

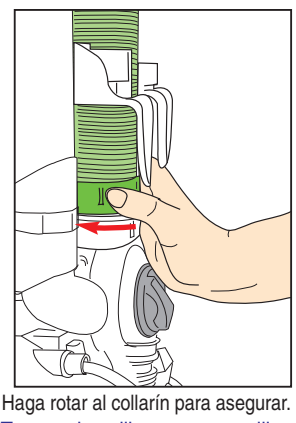

Haga rotar al collarín para asegurar.
Tournez le collier pour verrouiller.

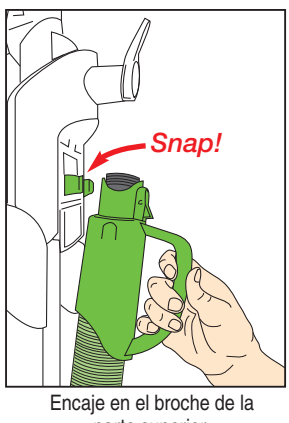

Encaje en el broche de la parte superior.
Enclenchez dans la pince sur le dessus.

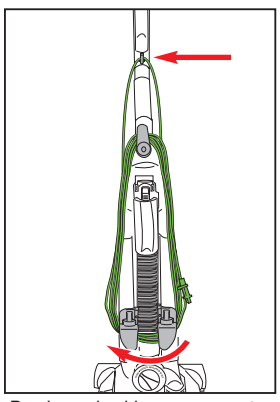

Presione el cable para que entre en su retén superior. Enrolle el cable.
Poussez le cordon dans l'arrêtoirde cordon supérieur. Enroulez le cordon.

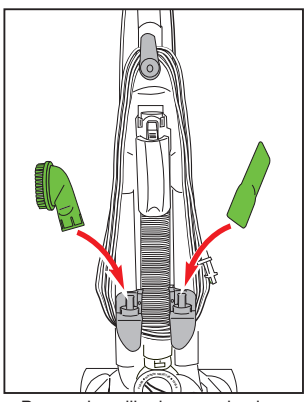

Ponga el cepillo desempolvador y la herramienta para ranuras en la parte posterior de la aspiradora.
Placez la brosse à époussetage etle long suceur à l'arrière de l'aspirateur.

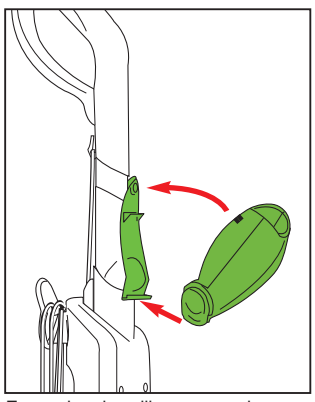

Enganche el cepillo para escalones y tapicería sobre el borde; fíjelo con el imán de la parte superior.
Accrochez la brosse à rembourrage et escalier sur le bord, attachez avec l'aimant sur le dessus.

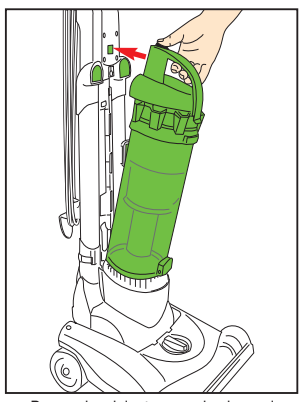

Ponga el recipiente para el polvo en la aspiradora y encájelo en su sitio. Vacíe el recipiente para el polvo después de cada uso.
Placez le collecteur de poussières sur l'aspirateur et enclenchez en place. Videz le collecteur de poussières après chaque utilisation.

STEP 3
Alístese para limpiar con la aspiradora
Préparez-vous à passer l'aspirateur

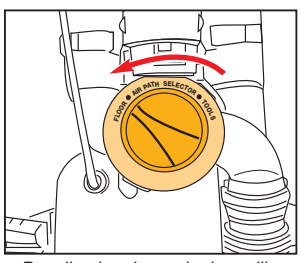

Para limpiar pisos, gire la perilla de la trayectoria del aire a la posición de 'floors' (pisos).
Pour passer l'aspirateur sur les planchers, tournez le bouton devoie d'air à « floors » (planchers).

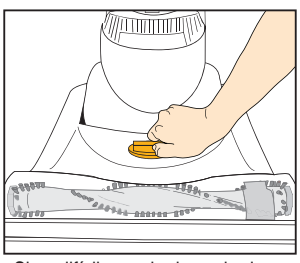

Si es difícil empujar la aspiradora, ajuste el selector de altura para alfombra a una posición más alta.
Si l'aspirateur se pousse difficilement, ajustez le sélecteur de hauteurà la position plus haute.

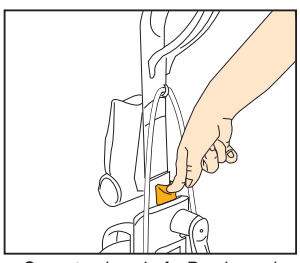

Conecte el enchufe. Presione el interruptor para encender.
Branchez. Enfoncez l'interrupteur pour mettre l'aspirateur en marche.

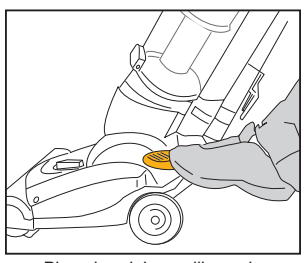

Pise el pedal para liberar la agarradera y bajarla a su posición.
Montez sur le dégagement de poignée pour abaisser la poignée en place.

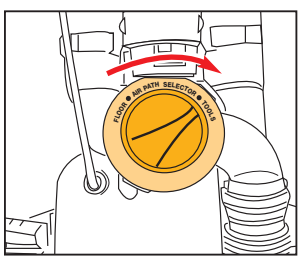

Para usar los accesorios, gire el selector de la trayectoria del aire a la posición de 'HERRAMIENTAS.'
Pour utiliser les accessoires, placez le sélecteur de voie d'air à « TOOLS » (accessoires).

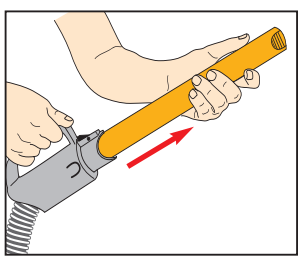

Jale la agarradera para liberar la manguera; saque el tubo.
Tirez la poignée pour dégager le boyau, tirez et sortez le tube.

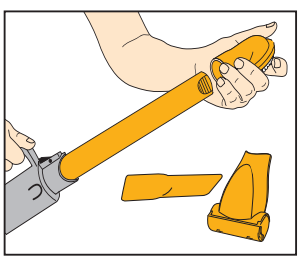

Coloque la herramienta en el extremo del tubo. Estire la manguera según sea necesario.
Installez l'accessoire à l'extrémité du tube. Sortez le boyau au besoin.

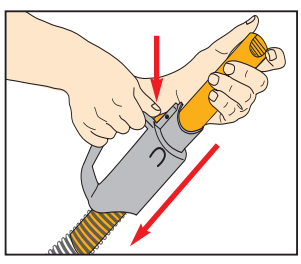

Presione el botón para volver a insertar el tuboen la manguera.
Enfoncez le bouton pour réinsérerle tube dans le boyau.

CÓMO RESOLVER PROBLEMAS
Consulte la Guía del propietario.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
Consulte la parte trasera de la taza para el polvo o la Guía del Propietario.

SOLUTION DE PROBLÈMES
Reportez-vous au guide du propriétaire.

HORAIRE D'ENTRETIEN
Reportez-vous à l'arrière du collecteur de poussière ou au guide.

© 20011 Electrolux Home Care Products, Inc. Printed in China PN84870_rev1